* Parte do conteúdo deste manual pode ser diferente em relação ao seu telefone, dependendo do software instalado ou do seu operador.

ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.: GH68-05884A
Portuguese. 09/2004. Rev. 1.0

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

SAMSUNG

TELEFONE GPRS
SGH-X460

Índice

Precauções importantes de segurança 7

Desembalar 9

O seu telefone 10

Esquema do telefone 10
Visores 13
Visor externo 16
Antena incorporada 17

Como começar 18

Introduzir/remover o cartão SIM 18
Instalar/remover/carregar a bateria 19
Ligar e desligar o telefone 23
Seleccionar funções e opções 24

Funções de chamada 26

Efectuar uma chamada 26
Terminar uma chamada 29
Atender uma chamada 29
Rejeitar uma chamada 29
Regular o volume 30
Aceder a opções durante uma chamada 31
Utilizar o microfone auricular 38

Introduzir texto 39

Alterar o modo de introdução de texto 40
Utilizar o modo ABC 41
Utilizar o modo T9 43
Utilizar o modo de símbolos 46
Utilizar o modo numérico 46

Utilizar os menus 47

Aceder às funções de menu 47
Lista de funções de menu 48

Menu Lista telefónica 54

Procurar nome *(Lista telefónica 1.1)* 54
Adicionar entrada *(Lista telefónica 1.2)* 57
Lista de marcações rápidas
(Lista telefónica 1.3) 58
Copiar tudo para o telefone
(Lista telefónica 1.4) 60
Eliminar tudo *(Lista telefónica 1.5)* 61
Número próprio *(Lista telefónica 2.1)* 61
Definição de grupo *(Lista telefónica 2.2)* 62
Estado da memória *(Lista telefónica 2.3)* 63
Directório de serviço *(Lista telefónica 3.1)* 63

Mensagens 64

Msg. de texto *(Menu 1.1)* 64
Msg. multimédia *(Menu 1.2)* 70
Correio de voz *(Menu 1.3)* 81
Mensagens predefinidas *(Menu 1.4)* 82
Difusão celular *(Menu 1.5)* 83
Definições *(Menu 1.6)* 84
Estado da memória *(Menu 1.7)* 88

Registo chamadas 89

Chamadas não atendidas *(Menu 2.1)* 89
Chamadas recebidas *(Menu 2.2)* 89
Chamadas efectuadas *(Menu 2.3)* 90
Eliminar tudo *(Menu 2.4)* 90
Duração das chamadas *(Menu 2.5)* 91
Custo das chamadas *(Menu 2.6)* 92

Definições de som 93

Chamadas recebidas *(Menu 3.1)* 93
Mensagens *(Menu 3.2)* 94
Ligar/Desligar *(Menu 3.3)* 95
Tom de ligação *(Menu 3.4)* 95
Tom das teclas *(Menu 3.5)* 95
Som de minuto *(Menu 3.6)* 96
Modo silencioso *(Menu 3.7)* 96
Alertas durante as chamadas *(Menu 3.8)* 97

Definições do telefone..... 98

Saudação *(Menu 4.1)*..... 98
Visor *(Menu 4.2)* 98
Idioma *(Menu 4.3)* 100
Segurança *(Menu 4.4)* 100
Remarcação auto *(Menu 4.5)* 104
Tampa activa *(Menu 4.6)*..... 104
Tecla lateral *(Menu 4.7)* 104
Responder com qq tecla *(Menu 4.8)*..... 105
Repor definições *(Menu 4.9)* 105

Agenda..... 106

Novo memorando *(Menu 5.1)* 106
Calendário *(Menu 5.2)* 108
Lista de tarefas *(Menu 5.3)*..... 111
Relógio *(Menu 5.4)* 112
Alarme *(Menu 5.5)* 114
Calculadora *(Menu 5.6)* 116
Conversão *(Menu 5.7)*..... 116
Temporizador *(Menu 5.8)* 118
Cronómetro *(Menu 5.9)*..... 119

Serviços de rede 120

Desvio de chamadas *(Menu 6.1)*..... 120
Barramento de chamadas *(Menu 6.2)* 122
Chamada em espera *(Menu 6.3)*..... 124
Selecção de rede *(Menu 6.4)*..... 125
ID do chamador *(Menu 6.5)*..... 126
Linha activa *(Menu 6.6)* 126

Caixa de diversões 127

Serviços WWW *(Menu 7.1)* 127
Caixa multimédia *(Menu 7.2)* 134
JAVA *(Menu 7.3)* 136

Utilizar ALS (Serviço de Linha Alternativa) 140

Resolução de problemas 142

Códigos de acesso..... 145

Código do telefone..... 145
PIN..... 145
PIN2 146
PUK 146
PUK2 147
Código de barramento de chamadas 147

Informações de saúde e segurança..... 148

Informação de certificação SAR 148
Cuidados a ter com as baterias..... 149
Segurança na estrada 151
Condições de funcionamento..... 151
Dispositivos electrónicos..... 152
Ambientes potencialmente explosivos..... 153
Chamada de emergência 154
Outras informações importantes de segurança.... 155
Cuidados e manutenção 156

Glossário..... 158

Índice remissivo 162

Guia de consulta rápida..... 167

Precauções importantes de segurança

Leia estas regras simples antes de utilizar o seu telefone sem fios. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal.

Segurança permanente na estrada

Não utilize o telefone portátil quando estiver a conduzir; estacione primeiro o veículo.

Desligar o aparelho quando estiver a abastecer o depósito

Não utilize o telefone junto de bombas de gasolina (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou produtos químicos.

Desligar o aparelho quando viajar de avião

Os telefones sem fios podem causar interferências. A sua utilização dentro de aviões é não só ilegal como também é perigosa.

Desligar o telefone quando estiver em hospitais

Desligue o telemóvel nas proximidades de equipamento médico. Siga todos os regulamentos ou normas em vigor.

Interferências

Todos os telefones sem fios podem estar sujeitos a interferências, o que poderá afectar o seu desempenho.

Regras especiais

Cumpra os regulamentos especiais em vigor e desligue sempre o seu telemóvel nos locais em que for proibida a sua utilização, ou nos locais em que este possa causar interferências ou ser perigoso (por exemplo, em hospitais).

Utilização correcta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contactos desnecessários com a antena quando o telemóvel estiver ligado e, em particular, quando estiver em serviço.

Chamada de emergência

Certifique-se de que o telefone está ligado e em serviço. Escreva o número de emergência da área actual e, de seguida pressione a tecla . Se alguma função estiver em uso, desactive-a antes de efectuar a chamada de emergência. Forneça todas as informações necessárias com a maior exactidão possível. Além disso, não corte a chamada enquanto não lhe for dada a permissão para o fazer.

Resistência à água

O seu telefone não é resistente à água. Portanto, mantenha-o seco.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung. A utilização de acessórios não autorizados pode danificar o seu telefone e pode ser perigosa.

Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung.

Assistência qualificada

O equipamento telefónico só deve ser reparado ou instalado por técnicos de assistência qualificados.

Para mais informações sobre segurança, consulte "Informações de saúde e segurança" na página 148.

CUIDADO

RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UMA BATERIA DE TIPO ERRADO.

ELIMINE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Desembalar

A embalagem contém os seguintes itens:

Telefone

Adaptador de viagem

Bateria

Manual do utilizador

Também pode adquirir os seguintes acessórios para o seu telefone num representante da Samsung:

- Bateria padrão
- Adaptador de viagem
- Kit mãos-livres simples para o automóvel
- Kit de ligação de dados para computador
- Alça para mão/dedo

Nota:

- Estes itens fornecidos com o seu telefone e os acessórios disponíveis podem ser diferentes, dependendo do país ou do operador.
- Utilize apenas auscultadores aprovados pela Samsung de modo a obter a melhor qualidade sonora. Se utilizar quaisquer outros produtos, estes poderão produzir muito mais ruídos do que os auscultadores Samsung.

O seu telefone

Esquema do telefone

A ilustração seguinte mostra os principais elementos do telefone:

Vista desimpedida

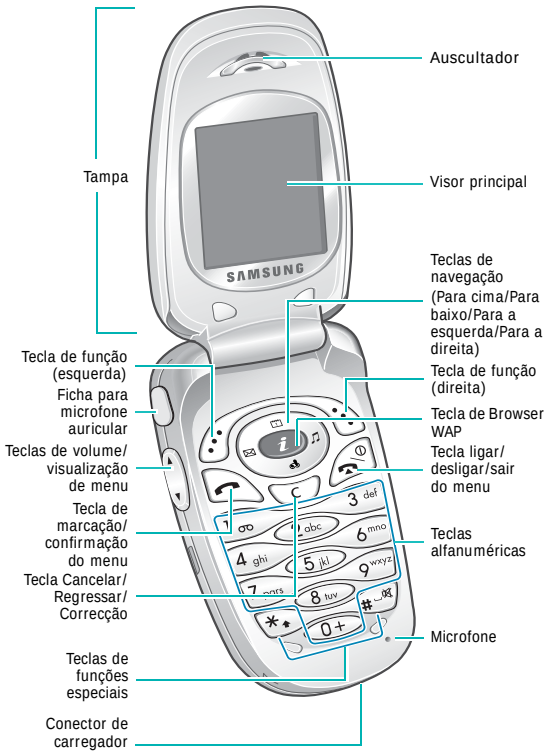

Teclas

Tecla(s)	Descrição
(teclas de função)	Executam as funções indicadas pelo texto apresentado acima delas (na linha inferior do visor).
	No modo Menu, percorre as opções de menu e a memória da Lista telefónica. No modo Inactivo, a tecla Para a esquerda acede ao ecrã de escrita de nova mensagem SMS (**Menu 1.1.2**), a tecla Para a direita acede ao menu de configuração de melodia de chamada recebida (**Menu 3.1**) e a tecla Para cima acede ao menu do calendário (**Menu 5.2**). A tecla Para baixo acede ao menu de JAVA (**Menu 7.3**).
	No modo Inactivo, executa o browser WAP (Protocolo de Aplicação Sem Fios) directamente.
	Efectua ou atende uma chamada. No modo Inactivo, acede à lista de registos de chamada. No modo Menu, selecciona uma função do menu ou guarda as informações introduzidas, como o nome, na memória do telefone ou no cartão SIM.
	Apaga os caracteres do visor. Quando pressionada e mantida pressionada no modo Inactivo, acede rapidamente ao menu Novo memorando (**Menu 5.1**). No modo Menu, regressa ao menu anterior.

Tecla(s)	**Descrição** *(continuação)*
	Termina uma chamada. Quando pressionada e mantida pressionada, liga ou desliga o telefone. No modo Menu, cancela as informações introduzidas e regressa ao modo Inactivo.
	Quando pressionada e mantida pressionada no modo Inactivo, acede rapidamente ao servidor de correio de voz.
	Introduz números, letras e alguns caracteres especiais. Se quiser efectuar uma chamada internacional, pressione e mantenha pressionada a tecla **0** ou pressione duas vezes a tecla **0**.
	Utilizada para várias finalidades em diferentes funções. Quando pressionada e mantida pressionada durante a introdução de um número de telefone, a tecla * introduz uma pausa.
	Quando pressionada e mantida pressionada no modo Inactivo, a tecla # entra ou sai do modo silencioso.
	(no lado esquerdo do telefone) Durante uma chamada, regula o volume do auscultador. No modo Inactivo com o telefone aberto, regula o volume de tom das teclas. Quando pressionada e mantida pressionada quando está a receber uma chamada, rejeita a chamada ou silencia o tom de toque. Ver página 104.

Visores

Visor principal

O visor está dividido em três áreas:

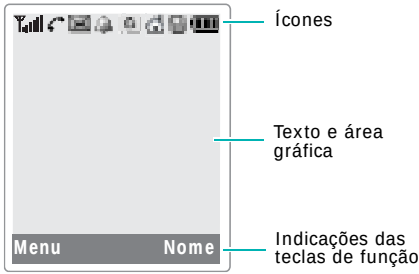

Área	Descrição
Primeira linha	Exibe vários ícones. Ver página 14.
Meio	Exibe mensagens, instruções e quaisquer informações introduzidas como, por exemplo, o número que será marcado.
Última linha	Exibe as funções actualmente atribuídas às duas teclas de função.

Ícones

Ícone	Descrição
	Exibe a intensidade do sinal recebido. Quanto maior o número de barras, mais intenso é o sinal.
	Aparece quando há uma chamada em curso. Quando o seu cartão SIM suporta ALS (Serviço de Linha Alternativa), este ícone pode surgir com o número 1, 2, ou com ambos. Por exemplo , ou .
	Aparece quando se encontra fora da área de rede. Quando é exibido, não pode receber nem efectuar chamadas.
	Aparece quando há mensagens de voz novas ou não verificadas. Quando seu cartão SIM suporta ALS (Serviço de Linha Alternativa), este ícone pode surgir como , ou . (Este ícone só será apresentado se o seu operador permitir esta função).
	Aparece quando há mensagens novas ou não lidas.
	Aparece quando há mensagens multimédia novas ou não verificadas.
	Aparece quando está a recuperar uma mensagem multimédia.
	Aparece quando está a enviar uma mensagem multimédia.

Ícone	**Descrição** *(continuação)*
	Aparece depois de programar os alarmes para soarem a uma determinada hora.
	Aparece quando a função de reencaminhamento de chamadas está activada. Quando o seu cartão SIM suporta ALS (Serviço de Linha Alternativa), este ícone pode surgir com o número 1, 2, ou com ambos. Por exemplo , ou . (Este ícone só será apresentado se o seu operador permitir esta função).
	Aparece quando está ligado à rede GPRS.
	Aparece quando se encontra na sua área de casa. (Este ícone só será apresentado se o seu operador permitir esta função).
	Aparece quando se encontra na sua área de escritório. (Este ícone só será apresentado se o seu operador permitir esta função).
	Aparece depois de definir o tipo de alerta para chamadas recebidas para **Vibração** ou **Vibração + Melodia**. Para obter mais informações, consulte a página 94.
	Aparece quando o modo silencioso está activado.
	Indica a carga da bateria. Quanto mais barras houverem, maior será a carga existente.

Modo de Luz de fundo

Os visores e o teclado são iluminados por uma luz de fundo. Por isso, quando pressiona uma tecla ou quando abre a tampa, a luz de fundo acende-se. Se não for pressionada mais nenhuma tecla, passado um determinado período, a luz apaga-se, sendo que esse tempo varia consoante as definições do menu **Luz de fundo**. Para obter mais informações, consulte página 99.

Modo de Diminuição

Se nenhuma tecla for pressionada durante o período de tempo especificado para a opção de menu de **Luz de fundo** (**Menu 4.2.3**), a luz de fundo reduz a sua intensidade para poupar energia. Pressione qualquer tecla para voltar a acender a luz do seu modo de apagada.

Modo de Visor principal desligado

Se não for pressionada nenhuma tecla durante um minuto depois de a luz de fundo se apagar, o visor principal desliga-se. Pressione qualquer tecla para reactivar o visor principal.

Visor externo

O seu telefone tem um visor externo na tampa.

Este visor indica-lhe quando tem uma chamada ou mensagem a entrar e avisa-o na hora específica para a qual programou um alarme.

Quando pressionar e mantiver pressionada uma das teclas de volume com a tampa fechada, o visor externo irá acender-se.

Quando o microfone auricular está ligado, também pode utilizar o botão deste para ligar o visor externo.

Antena incorporada

O seu telefone possui uma antena incorporada. Assim como acontece com outros equipamentos de transmissão rádio móveis, não toque na antena desnecessariamente quando o telefone estiver ligado. O contacto com a antena afecta a qualidade da chamada e pode fazer com que o telefone actue a um nível de alimentação mais elevado do que o necessário.

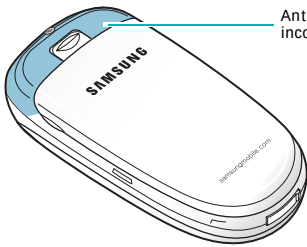

Introduzir/remover o cartão SIM

Ao aderir a uma rede celular, receberá um cartão SIM carregado com as informações da sua subscrição, tais como o seu PIN, quaisquer serviços opcionais disponíveis e assim por diante.

- Guarde os cartões SIM fora do alcance das crianças.
- O cartão SIM e os seus respectivos dados podem ser facilmente danificados por riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado ao manuseá-lo, inseri-lo ou removê-lo.
- Ao instalar o cartão SIM, certifique-se sempre de que o telefone está desligado, uma vez que terá de remover a bateria.

Introduzir o cartão SIM

1. Se necessário, retire a bateria de acordo com o indicado na página 20.
2. Introduza e faça deslizar o cartão SIM entre as duas patilhas de modo a que o canto cortado fique para cima e para a esquerda e que a face dos contactos dourados do cartão fique virada para o telefone.

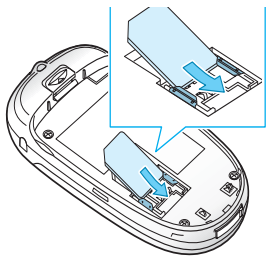

Remover o cartão SIM

Para remover o cartão SIM, retire-o do suporte, conforme exibido a seguir.

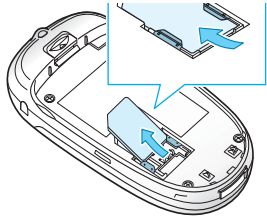

Instalar / remover / carregar a bateria

A energia de seu telefone é fornecida por meio de uma bateria recarregável de iões de lítio. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados. Para obter mais informações, contacte o representante local da Samsung.

Nota: Carregue a bateria totalmente antes de utilizar o seu telefone pela primeira vez. O tempo aproximado para carregar completamente uma bateria padrão descarregada é de 130 minutos.

Instalar a bateria

1. Introduza as ranhuras dentadas da parte inferior da bateria nas ranhuras correspondentes no telefone.

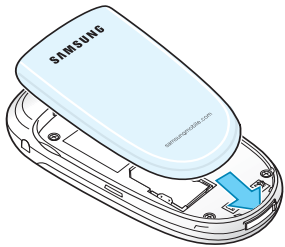

2. Pressione a bateria contra a parte traseira do telefone até esta clicar no lugar.

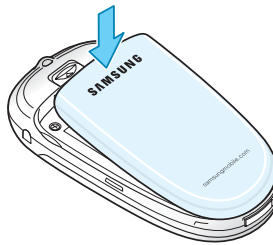

Remover a bateria

1. Desligue o telefone pressionando e mantendo pressionada a tecla .

2. Para remover a bateria, puxe a patilha da bateria em direcção ao topo do telefone e mantenha-a nessa posição. Levante a bateria e afaste-a do telefone.

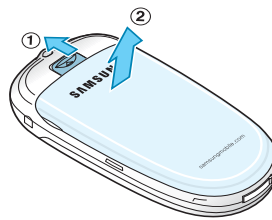

Carregar a bateria com o adaptador de viagem

Nota: Pode utilizar o telefone enquanto carrega a bateria, no entanto, o processo ficará mais lento.

1. Ligue o conector do adaptador de viagem na tomada na parte inferior do telefone.

   Verifique se a seta do conector está virada para a frente do telefone.

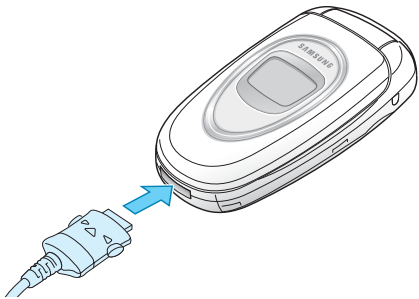

2. Ligue o adaptador a uma tomada de corrente alterna (CA) padrão.

   Durante o procedimento, o ícone da bateria situado no canto superior direito do visor apresenta a indicação de carregamento repetidamente para indicar que a bateria está a carregar.

3. Terminado o processo e o ícone da bateria surgir de modo fixo e a mensagem de "Totalm. carreg." for exibida, desligue o adaptador da tomada e do telefone, carregando nas patilhas cinzentas em ambos os lados do conector e puxando este último para fora.

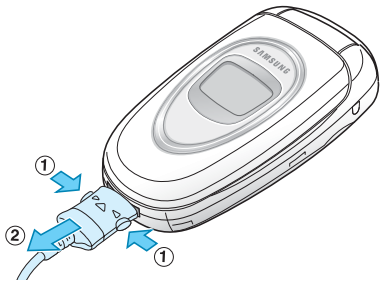

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca e só restam alguns minutos de tempo de conversação, o sensor da bateria informa-o das seguintes maneiras: um ícone de bateria vazia piscará ( ), o aparelho emitirá um som de aviso e o visor exibirá uma mensagem que se repetirá a intervalos regulares.

Quando a bateria fica demasiado fraca para o funcionamento do telefone, o aparelho desliga-se automaticamente.

Ligar e desligar o telefone

Para ligar o telefone:

1. Abra a tampa.
2. Pressione e mantenha pressionada a tecla até ligar o telefone.
3. Se o telefone solicitar o PIN, introduza-o e pressione a tecla de função **OK**. Para obter mais informações, consulte a página 145.

   O telefone irá procurar a respectiva rede e a data e a hora actuais surgem no visor. Depois de o telefone encontrar a rede, pode efectuar e receber chamadas.

Visor externo

Nota: Para mudar o idioma, utilize a opção de menu **Idioma** (**Menu 4.3**). Para obter mais informações, consulte a página 100.

Para desligar o telefone:

Pressione e mantenha pressionada a tecla até surgir a animação de encerramento.

Seleccionar funções e opções

O seu telefone oferece um conjunto de funções que lhe permite personalizar o aparelho. Estas funções estão organizadas em menus e submenus, acedidos por meio de duas teclas de funções identificadas como e . Cada menu e submenu permite visualizar e alterar os parâmetros de uma determinada função.

As funções das teclas de função variam de acordo com o contexto actual; as etiquetas ou ícones existentes na linha inferior do visor e logo acima das teclas de função, indicam as suas funções actuais.

Exemplo:

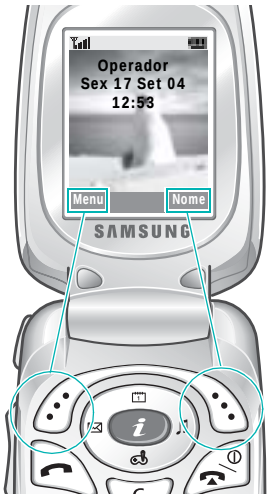

Pressione a tecla de função esquerda para aceder às funções do menu.

Pressione a tecla de função direita para aceder à função Lista telefónica.

Para visualizar as várias opções/funções disponíveis ou seleccionar a pretendida:

1. Pressione a tecla de função apropriada.
2.

Para...	**Pressione...**
seleccionar a: • função exibida • opção realçada	a tecla de função **Selec.**.
visualizar função seguinte ou realçar a próxima opção numa lista	a tecla Para baixo.
mover de volta para a função ou opção anterior numa lista	a tecla Para cima.
mover para um nível acima na estrutura	a tecla de função (ou **Voltar**) ou a tecla **C**.
regressar ao modo Inactivo	a tecla .

Em algumas funções, talvez lhe seja solicitado o código ou o PIN. Introduza o código e pressione a tecla de função **OK**.

Funções de chamada

Efectuar uma chamada

Utilizar o teclado numérico

Quando surgir o ecrã inactivo, introduza o código da cidade e o número de telefone e pressione a tecla .

Nota: Se tiver definido a opção **Remarcação auto** (**Menu 4.5**) para **Activo**, o número será remarcado automaticamente até 10 vezes caso o telefone chamado não responda à chamada ou a linha esteja ocupada. Para obter mais informações, consulte página 104.

Corrigir o número

Para apagar...	**Pressione...**
o último dígito exibido	a tecla **C**.
qualquer outro dígito	a tecla Para a esquerda ou Para a direita até o cursor (|) ficar imediatamente à direita do dígito a ser apagado, depois pressione a tecla **C**. Também pode introduzir algum dígito que falte bastando, para tal, pressionar a tecla correspondente.
todos os dígitos exibidos	a tecla **C** e mantenha-a pressionada durante mais de um segundo.

Efectuar uma chamada internacional

1. Pressione e mantenha pressionada a tecla **0** para introduzir o prefixo internacional. Aparecerá o prefixo de marcação internacional +.
2. Introduza o código do país, o código da cidade e o número de telefone e pressione a tecla .

Efectuar uma chamada a partir da Lista telefónica

Pode guardar os nomes e números de telefone que utiliza mais frequentemente na memória do cartão SIM e na memória do telefone, que juntamente são denominadas como Lista telefónica. Assim, depois não será necessário lembrar-se de todos os números; basta seleccionar o nome desejado para obter o número associado.

Para obter mais informações acerca da função da Lista telefónica, consulte a página 54.

Utilizar o registo de chamadas

O telefone guarda até 20 chamadas efectuadas, recebidas ou não atendidas em ordem cronológica. A última chamada é guardada na primeira posição. Caso ocorra mais de uma chamada do mesmo número, apenas a última ocorrência será guardada.

Para remarcar qualquer um destes números:

1. Pressione a tecla no modo Inactivo para aceder à lista Registo de chamadas.
2. Utilize as teclas Para cima e Para baixo para percorrer a lista até que o número pretendido esteja realçado.

   Os registos de chamadas são listados com os seguintes ícones:

   - : Chamadas efectuadas
   - : Chamadas recebidas
   - : Chamadas não atendidas

3. Para marcar o número, pressione a tecla .

Para ver cada registo de chamada individualmente, consulte "Registo de chamadas" na página 89.

Ver chamadas não atendidas

Caso possua uma subscrição que inclua o recurso CLI (Identificação da Linha do Chamador) e não puder atender uma chamada, poderá descobrir quem estava a telefonar e devolver a chamada.

O número de chamadas não atendidas é exibido no ecrã inactivo imediatamente após uma chamada não atendida.

Para visualizar as chamadas não atendidas imediatamente:

1. Se a tampa estiver fechada, abra-a.
2. Pressione a tecla de função **Ver**.

   A lista de chamadas não atendidas será exibida.
3. Se necessário, percorra a lista até ao número pretendido pressionando as teclas Para cima e Para baixo.
4. Para marcar o número, pressione a tecla .

Para utilizar as opções de chamadas não atendidas, consulte "Chamadas não atendidas" na página 89.

Nota: Para eliminar a notificação de mensagem nova do visor, pressione a tecla . Quando também tiver chamadas não atendidas, correio de voz, mensagens curtas ou mensagens multimédia e multi DC, a indicação da tecla de função direita mudará, sendo apresentada na seguinte ordem: **Perdido**, **Ligar**, **Ver**, **CB** e **Nome**.

Marcação rápida a partir da Lista telefónica

Depois de ter guardado os números na Lista telefónica, pode marcar um número bastando para isso pressionar uma ou duas teclas. Para obter mais informações, consulte a página 58.

Terminar uma chamada

Quando pretender terminar a chamada, pressione brevemente a tecla ou feche a tampa.

Atender uma chamada

Quando alguém lhe telefona, o telefone toca e exibe a animação de recepção de chamada.

Se o telefone conseguir identificar o chamador, o número ou nome correspondente deste, se constar da Lista telefónica, é exibido no visor.

Para atender uma chamada, abra a tampa. Se esta já estiver aberta, pressione a tecla ou a tecla de função **Aceitar**.

Nota: Pode atender uma chamada mesmo durante a utilização da Lista telefónica ou dos menus. A operação actual será interrompida.

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar uma chamada a entrar, pressione a tecla ou a tecla de função **Rejeit.**.

Se a opção de **Tecla lateral** estiver definida como **Rejeitar**, pode pressionar e manter pressionada qualquer uma das teclas de volume no lado esquerdo do telefone para rejeitar uma chamada a entrar; consulte a página 104.

Regular o volume

Durante uma chamada, se pretender ajustar o volume do auscultador, use as teclas de volume existentes no lado esquerdo do telefone.

Pressione a tecla ▲ para aumentar o nível de volume e a tecla ▼ para o diminuir.

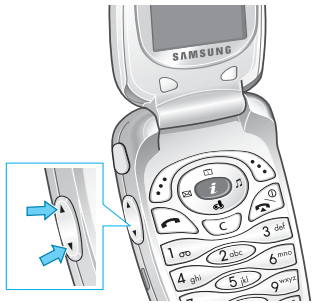

No modo Inactivo com a tampa aberta, pode regular o volume de tom das teclas utilizando as teclas ▲ e ▼.

Nota: Quando receber uma chamada, pode rejeitar a chamada ou retirar o som de toque pressionando e mantendo pressionada uma das teclas de volume, dependendo das definições da opção **Tecla lateral** (**Menu 4.7**). Para obter mais informações, consulte a página 104.

Aceder a opções durante uma chamada

O telefone tem várias funções de controlo que podem ser usadas durante uma chamada.

Desligar o microfone (Fechar micro)

Pode desligar temporariamente o microfone do telefone, para que a pessoa com quem está a falar não o possa ouvir.

Exemplo: Quando querer dizer algo a uma pessoa que se encontra consigo na sala, mas que não quer que a pessoa ao telefone oiça.

1. Pressione a tecla de função **Opções**.
2. Quando a opção **Fechar micro** estiver realçada, pressione a tecla de função **Selec.**.

   O ícone Fechar micro ( ) aparecerá na linha inferior do visor e o seu interlocutor deixará de o poder escutar.

Para voltar a ligar o microfone:

1. Pressione a tecla de função **Opções**.
2. Quando a opção **Ligar micro** estiver realçada, pressione a tecla de função **Selec.**.

   O ícone Fechar micro desaparecerá e seu interlocutor poderá ouvi-lo novamente.

Procurar um número na Lista telefónica

Pode procurar um número na Lista telefónica durante uma chamada.

1. Pressione a tecla de função **Opções**.

2. Se necessário, pressione a tecla Para cima ou Para baixo para realçar a opção **Lista telefónica**. Pressione a tecla de função **Selec.**.

3. Seleccione a opção **Procurar nome** e pressione a tecla de função **Selec.**.

   As entradas da Lista telefónica aparecerão no visor.

4. Introduza as primeiras letras do nome que pretende localizar. As entradas da Lista telefónica aparecerão, começando pela primeira entrada coincidente com as letras introduzidas.

   Nota: Também pode percorrer toda a Lista telefónica desde o princípio, pressionando a tecla Para cima ou Para baixo.

5. Para visualizar a entrada realçada, pressione a tecla de função **OK**.

Para obter mais informações acerca da função da Lista telefónica, consulte a página 54.

Silenciar / activar o som das teclas

Pode activar ou silenciar o tom das teclas durante uma chamada. Quando a opção **Som teclas desligado** estiver seleccionada, o telefone não emitirá os sons das teclas. Assim, pode pressionar as teclas durante a chamada, sem ter de escutar os sons incomodativos destas.

Para comunicar com atendedores de chamadas ou sistemas telefónicos computadorizados, a opção **Som teclas ligado** deverá estar activada.

Enviar tons DTMF

Pode enviar os sons DTMF (Multifrequência de Dupla Tonalidade) do número no visor durante uma chamada.

Esta opção é útil para introduzir uma palavra-passe ou número de conta quando liga para um sistema automatizado, como um serviço bancário.

Para enviar os tons DTMF:

1. Quando estiver ligado a um sistema de teleserviço, pressione a tecla de função **Opções**.
2. Pressione a tecla Para cima ou Para baixo para realçar a opção **Enviar DTMF**. Pressione a tecla de função **Selec.**.
3. Introduza o número que pretende enviar e pressione a tecla de função **OK**.

Os tons do número exibido são enviados.

Utilizar o serviço de mensagens

Pode ler ou escrever novas mensagens durante uma chamada.

1. Pressione a tecla de função **Opções**.
2. Pressione a tecla Para cima ou Para baixo para realçar a opção **Mensagem**. Pressione a tecla de função **Selec.**.
3. Para ler as mensagens recebidas, seleccione a opção **Caixa de entrada** e, em seguida, percorra a lista até encontrar a mensagem que pretende ler.

   Para escrever uma nova mensagem, seleccione a opção **Msg. SMS**.
4. Pressione a tecla de função **Selec.**.

Para obter mais informações acerca dos recursos SMS, consulte a página 64.

Utilizar o SIM-AT (Kit de Ferramentas de Aplicação SIM)

Se utilizar um cartão SAT que disponibilize serviços adicionais, o menu SAT é exibido. Para informações adicionais, consulte as instruções do seu cartão SIM.

Colocar uma chamada em espera

Sempre que quiser, pode colocar em espera chamadas em curso. Também pode efectuar outra chamada, enquanto tem uma chamada em espera, se esse serviço for suportado pela rede. Pode alternar entre as duas chamadas (enquanto uma estiver activa, a outra estará em espera).

Para colocar uma chamada em espera, pressione a tecla de função **Espera**. Para a reactivar, pressione a tecla de função **Recup.**.

Efectuar uma segunda chamada

Pode efectuar uma chamada, enquanto tem uma chamada em espera, se esse serviço for suportado pela rede.

Para efectuar uma chamada enquanto tem outra chamada em curso:

1. Marque o número de telefone para onde pretende ligar ou seleccione-o na Lista telefónica.
2. Pressione a tecla para efectuar a segunda chamada.
   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.

Além disso, pode também:

1. Colocar a chamada actual em espera, pressionando a tecla de função **Espera**.

2. Efectuar a segunda chamada do modo habitual.

Para alternar entre as duas chamadas, basta pressionar a tecla de função **Altern.**.

A chamada actual é colocada em espera e a chamada em espera é reactivada, para que possa continuar a conversação.

Para terminar a chamada em espera, pressione a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Terminar chamada em espera**.

Quando quiser terminar, desligue cada chamada normalmente, pressionando a tecla .

Atender uma segunda chamada

Pode atender uma chamada a entrar enquanto tem uma chamada em curso, se este serviço for suportado pela rede e se tiver activado a opção **Chamada em espera** (consulte a página 124). Será avisado de novas chamadas recebidas através de um sinal sonoro de chamada em espera.

Para atender uma chamada enquanto tem outra em curso:

1. Pressione a tecla para atender a chamada a entrar.
   A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
2. Para alternar entre as duas chamadas, pressione a tecla de função **Altern.**.
3. Para terminar a chamada em espera, pressione a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Terminar chamada em espera**.

   Para terminar a chamada em curso, pressione a tecla .
   A chamada em espera fica automaticamente disponível para poder falar.

Transferir uma chamada

Pode transferir a chamada actual para a chamada em espera se este serviço for suportado pela rede, para que os chamadores possam conversar uns com os outros. Será desligado das duas chamadas.

1. Durante uma chamada, atenda ou efectue uma chamada do modo habitual, e pressione a tecla de função **Opções**.
2. Pressione a tecla Para cima ou Para baixo e seleccione a opção **Transferir** e pressione a tecla de função **Selec.**.

   As duas pessoas estarão ligadas uma à outra.

Efectuar uma chamada de conferência

A função de chamada de conferência é um serviço disponibilizado por algumas redes que permite a participação de até seis pessoas em simultâneo numa mesma conversação. Para obter mais informações, contacte o seu operador.

Iniciar uma chamada de conferência

1. Ligue normalmente para o primeiro participante.
2. Ligue normalmente para o segundo participante. A primeira chamada é automaticamente colocada em espera.
3. Para juntar o primeiro participante à chamada de conferência, pressione a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Aderir**. Pressione a tecla de função **Selec.**.
4. Para incluir outra pessoa na chamada de conferência, telefone-lhe normalmente. Em seguida, pressione a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Aderir**. Pressione a tecla de função **Selec.**.

Pode adicionar chamadores atendendo a chamada e seleccionado a opção **Aderir**. Repita as vezes que forem necessárias.

Receber uma segunda chamada durante uma chamada de conferência

Para efectuar uma chamada durante uma chamada em conferência, consulte "Efectuar uma Segunda chamada" na página 34.

Para atender uma segunda chamada durante a chamada de conferência:

1. Pressione a tecla para atender a chamada a entrar. A chamada de conferência é automaticamente colocada em espera. Os outros participantes da chamada podem continuar a conversar.
2. Para alternar entre as duas chamadas, pressione a tecla de função **Altern.**.
3. Para terminar uma chamada em espera, pressione a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Terminar chamada espera** ou a opção **Terminar chamada em espera**.

   Para terminar a chamada em curso, pressione a tecla . A chamada em espera é automaticamente continuada para poder falar.

Conversar em privado com um dos participantes

1. Pressione a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Dividir**. Pressione a tecla de função **Selec.**.
2. Pressione a tecla Para cima ou Para baixo para realçar um participante e, em seguida, pressione a tecla de função **Selec.**.

   Agora já pode falar em privado com essa pessoa. Enquanto isso, os outros participantes poderão continuar a conversar uns com os outros.
3. Para regressar à chamada de conferência, pressione a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Aderir**.

4. Pressione a tecla de função **Selec.**.

   Todos os participantes da chamada de conferência podem agora ouvir-se uns aos outros.

Remover um participante

1. Pressione a tecla de função **Opções** e seleccione a opção **Remover**.
2. Pressione a tecla Para cima ou Para baixo para realçar um participante e, em seguida, pressione a tecla de função **Selec.**.

   A chamada com participante será desligada, mas poderá continuar a falar com os outros participantes.
3. Para terminar a chamada de conferência feche a tampa ou pressione a tecla .

Utilizar o microfone auricular

Com o microfone auricular, pode efectuar ou atender chamadas sem segurar o aparelho.

Quando liga o microfone auricular à ficha na parte superior do telefone, o botão no microfone auricular funciona da seguinte forma:

Para...	**Pressione...**
remarcar a última chamada	o botão duas vezes no modo Inactivo.
atender uma chamada	e manter pressionado o botão.
terminar uma chamada	e manter pressionado o botão.

Introduzir texto

Existem muitas situações em que tem a necessidade de introduzir texto, como ao guardar nomes na Lista telefónica, escrever um mensagem, criar uma saudação pessoal ou agendar eventos no calendário.

Estão disponíveis os seguintes modos de introdução de texto:

- **Modo ABC**

  Este modo permite-lhe introduzir letras pressionando a tecla da letra pretendida uma, duas, três ou quatro vezes, até essa letra surgir no visor.

- **Modo T9**[*]

  Este modo permite-lhe introduzir palavras pressionando as teclas apenas uma vez para cada letra. Cada tecla do teclado possui mais de uma letra – quando pressiona a tecla **5**, o visor poderá exibir J, K ou L. O modo T9 compara automaticamente as suas introduções com as teclas com um dicionário linguístico interno para determinar a palavra correcta, requerendo assim que seja necessário introduzir muito menos letras do que no modo ABC tradicional.

- **Modo de símbolos**

  Este modo permite-lhe introduzir caracteres especiais.

- **Modo numérico**

  Este modo permite-lhe introduzir números.

---

* T9 é marca registada da Tegic Communications, Inc. e está licenciada ao abrigo da Patente norte-americana 5.818.437/5.953.541/6.011.554.

Alterar o modo de introdução de texto

Quando estiver num campo que permita a introdução de caracteres, verá o indicador de modo de introdução de texto na zona inferior do visor.

Exemplo: Introduzir um nome na Lista telefónica

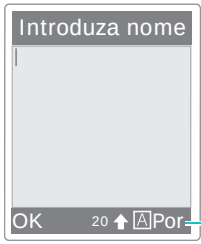

Indicador do modo de introdução de texto: Modo de português ABC

Para mudar para outro modo de introdução de texto:

1. Pressione a tecla de função direita indicando o modo actual de introdução de texto.
2. Percorra a lista até ao modo que pretende utilizar pressionando a tecla Para cima ou Para baixo.

   Pode utilizar a opção **Adicionar palavra** para adicionar novas palavras ao dicionário T9. Ver página 44.

   A opção **Seleccionar idioma** permite-lhe alterar o idioma utilizado na introdução de texto.

   Nota: Se pretender sair do menu sem alterar o modo, pressione a tecla de função ou a tecla .
3. Pressione a tecla de função **Selec.** para confirmar o modo de introdução realçado.

Alteração rápida do modo de introdução de texto

Para alternar entre...	Pressione e mantenha pressionado...
números e o modo anterior	a tecla #.
símbolos e o modo anterior	a tecla *.
os modos T9 e ABC	a tecla de função direita.

Utilizar o modo ABC

Ao escrever palavras no modo ABC, pressione a tecla que tem inscrita a letra pretendida:
- Uma vez para a primeira letra
- Duas vezes para a segunda letra
- E assim por diante

Exemplo: Para exibir a letra "C", pressione rapidamente a tecla **2** três vezes. Para exibir a letra "K", pressione duas vezes a tecla **5**. Este método é denominado introdução de batimentos múltiplos.

Nota: O cursor move-se para a direita quando pressiona uma tecla. Quando introduz duas vezes seguidas a mesma letra ou outra letra da mesma tecla, pressione a tecla Para a direita ou, enquanto alternativa, aguarde uns segundos para que o cursor se desloque automaticamente para a direita e, só depois, introduza a letra seguinte.

Consulte a tabela a seguir para obter mais informações sobre os caracteres disponíveis. Os caracteres variam consoante o idioma da introdução de texto.

Pode seleccionar o idioma definindo uma das seguintes opções:

- **Seleccionar idioma**: ver página 40.
- **Modo de introdução** (**Menu 4.3.2**): ver página 100.

Lista dos caracteres disponíveis

Tecla	Caracteres na ordem exibida
1	. , - ? ! ‘ @ : 1
2	A B C Ç Ã Á À Â 2
3	D E F É Ê 3
4	G H I Í 4
5	J K L 5
6	M N O Õ Ó Ô Ñ 6
7	P Q R S 7
8	T U V Ú Ü 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Modo letras maiúsculas em português)

Alterar o tamanho da letra

Para alterar o tamanho da(s) letra(s) que introduzir, pressione a tecla *. Existem três tipos de letra:

- Letras minúsculas (sem indicador)
- Iniciais maiúsculas (⇧)
- Letras maiúsculas (⇧)

Introduzir um espaço

Para introduzir um espaço entre as palavras, pressione a tecla #.

Percorrer o texto

Para mover o cursor para a esquerda ou para a direita dentro do texto, pressione respectivamente as teclas Para a esquerda ou Para a direita.

Apagar letras e palavras

Para apagar a letra à esquerda do cursor, pressione a tecla **C**. Pode apagar todas as letras do visor pressionando e mantendo pressionada a tecla **C**.

Regressar ao ecrã anterior

Depois de o campo de introdução de texto ter sido apagado, pressione e mantenha pressionada a tecla **C** para regressar ao ecrã anterior.

Utilizar o modo T9

Para introduzir uma palavra no modo T9:

1. Comece a introduzir a palavra pressionando as teclas **2** a **9**. Pressione cada tecla apenas uma vez por letra.

   Exemplo: Para introduzir a palavra "nova" no modo T9, pressione as teclas **6**, **6**, **8** e **2**.

   A palavra que está a escrever aparece no visor. A palavra pode mudar sempre que é pressionada uma tecla.
2. Introduza a palavra inteira antes de editar ou apagar qualquer letra.
3. Caso esteja correcta, comece a introduzir a próxima palavra. Caso contrário, enquanto a palavra estiver realçada, pressione a tecla **0** repetidamente para exibir as opções de palavras alternativas correspondentes às teclas pressionadas.

Exemplo: Tanto as palavras "com" e "ano" têm a mesma sequência de **2**, **6** e **6**. O telefone mostra em primeiro lugar a palavra mais usada.

4. Introduza um espaço entre as palavras pressionando a tecla **#**.
5. Introduza a palavra seguinte.

Se a palavra **Soletr.** aparecer acima da tecla de função esquerda durante a introdução do texto, a palavra não consta do dicionário T9. Para introduzir palavras não reconhecidas pelo dicionário T9, mude o modo de introdução de texto para o modo ABC ou proceda da seguinte forma:

1. Pressione a tecla **Soletr.** ou a tecla de função direita e seleccione a opção **Adicionar palavra**.
2. Introduza a palavra que pretende adicionar utilizando o modo ABC (consulte a página 41) e pressione a tecla de função **OK**.

   A palavra será guardada no dicionário T9 e introduzida no campo de introdução.
3. Continue a introduzir as outras palavras no modo T9.

Pontuação inteligente

Para introduzir pontos finais, hífenes ou apóstrofes, pressione a tecla **1**. O modo T9 aplica regras gramaticais para introduzir a pontuação correcta.

Exemplo: A tecla **1** é utilizada duas vezes para exibir dois sinais de pontuação.



Alterar o tamanho da letra

Para alterar o tamanho da(s) letra(s) que introduzir, pressione a tecla *. Existem três tipos de letra:

- Letras minúsculas (sem indicador)
- Iniciais maiúsculas (⇧)
- Letras maiúsculas (⇧)

Introduzir um espaço

Para introduzir um espaço entre as palavras, pressione a tecla #.

Introduzir um número directamente

Para introduzir um número, pressione e mantenha pressionada a tecla numérica apropriada.

Percorrer o texto

Para mover o cursor para a esquerda ou para a direita dentro do texto, pressione respectivamente as teclas Para a esquerda ou Para a direita.

Apagar letras e palavras

Para apagar a letra à esquerda do cursor, pressione a tecla **C**. Pode apagar todas as letras do visor pressionando e mantendo pressionada a tecla **C**.

Regressar ao ecrã anterior

Depois de o campo de introdução de texto ter sido apagado, pressione e mantenha pressionada a tecla **C** para regressar ao ecrã anterior.

Utilizar o modo de símbolos

Este modo permite-lhe introduzir símbolos no texto.

Para...	**Pressione...**
exibir mais símbolos	a tecla Para cima ou Para baixo.
introduzir um símbolo	a tecla com o número correspondente.
regressar ao modo de introdução de texto anterior com símbolo(s) introduzido(s)	a tecla de função **OK**.
regressar ao modo de introdução de texto anterior sem símbolo(s) introduzido(s)	a tecla de função .

Utilizar o modo numérico

Este modo permite-lhe introduzir números no texto. Pressione as teclas correspondentes aos dígitos que pretende introduzir.

Utilizar os menus

O telefone oferece várias funções que lhe permitem personalizá-lo de acordo com as suas necessidades. Estas funções estão organizadas em menus e submenus.

Aceder às funções de menu

É possível aceder aos menus e submenus pressionando a tecla de função **Menu** ou a tecla de função **Nome** no modo Inactivo e, a seguir, percorrendo-os com as teclas de navegação.

1. No modo Inactivo, pressione a tecla de função **Menu** para aceder ao menu principal ou pressione a tecla de função **Nome** para aceder ao menu Lista telefónica.

2. Percorra os menus com a tecla Para a esquerda ou Para a direita.

3. Localize o submenu que pretende utilizar percorrendo-os com a tecla Para cima ou Para baixo.

4. Pressione a tecla de função **Selec.** para aceder ao submenu.

   Se o menu seleccionado tiver mais submenus, repita os passos 3 e 4.

5. Percorra até encontrar a opção que pretende escolher com a tecla Para cima ou Para baixo.

6. Pressione a tecla de função **Selec.** para escolher a definição.

Nota: Pode regressar ao nível do menu anterior pressionando a tecla de função ↩.

Também pode aceder aos menus e submenus escrevendo rapidamente o número correspondente ao menu.

Exemplo: Para aceder à opção de menu de **Correio de voz**, pressione a tecla de função **Menu**, **1**, **3** no modo Inactivo.

Lista de funções de menu

Os vários menus permitem-lhe verificar ou alterar as definições do telefone. A lista a seguir mostra a estrutura dos menus.

Os números atribuídos a cada opção de menu podem não corresponder ao número do menu no telefone. Estes números dependem dos serviços suportados pelo seu cartão SIM.

Menu Lista telefónica

1. Lista telefónica **(consulte a página 54)**

- 1.1 Procurar nome
- 1.2 Adicionar entrada
- 1.3 Lista de marcações rápidas
- 1.4 Copiar tudo para o telefone
- 1.5 Eliminar tudo

2. Gestão **(consulte a página 61)**

- 2.1 Número próprio
- 2.2 Definição de grupo
- 2.3 Estado da memória

3. Serviços **(consulte a página 63)**

- 3.1 Directório de serviço

Menu principal

1. Mensagens (consulte a página 64)

- 1.1 Msg. de texto
  - 1.1.1 Caixa de entrada
  - 1.1.2 Escrever nova
  - 1.1.3 Caixa de saída
  - 1.1.4 Eliminar tudo
- 1.2 Msg. multimédia
  - 1.2.1 Caixa de entrada
  - 1.2.2 Escrever nova
  - 1.2.3 Caixa de saída
  - 1.2.4 Rascunhos
  - 1.2.5 A minha pasta
  - 1.2.6 Eliminar tudo
- 1.3 Correio de voz
  - 1.3.1 Ligar ao correio de voz
  - 1.3.2 Número do servidor de voz
- 1.4 Mensagens predefinidas
- 1.5 Difusão celular
  - 1.5.1 Ler
  - 1.5.2 Receber
  - 1.5.3 Canal
  - 1.5.4 Idioma
- 1.6 Definições
  - 1.6.1 Msg. de texto
  - 1.6.2 Msg. multimédia
- 1.7 Estado da memória
  - 1.7.1 Msg. de texto
  - 1.7.2 Msg. multimédia

2. Registo chamadas (consulte a página 89)

- 2.1 Chamadas não atendidas
- 2.2 Chamadas recebidas
- 2.3 Chamadas efectuadas
- 2.4 Eliminar tudo
- 2.5 Duração das chamadas
  - 2.5.1 Duração da última chamada
  - 2.5.2 Total efectuadas
  - 2.5.3 Total recebidas
  - 2.5.4 Repor temporizadores
- 2.6 Custo das chamadas*
  - 2.6.1 Custo da última chamada
  - 2.6.2 Custo total
  - 2.6.3 Custo máximo
  - 2.6.4 Repor contadores
  - 2.6.5 Definir custo máximo
  - 2.6.6 Tarifa

3. Definições de som (consulte a página 93)

- 3.1 Chamadas recebidas
  - 3.1.1 Melodias padrão
  - 3.1.2 Os meus sons
  - 3.1.3 Volume de toque
  - 3.1.4 Tipo de alerta
- 3.2 Mensagens
  - 3.2.1 Mensagem texto
  - 3.2.2 Mensagem multimédia
- 3.3 Ligar/Desligar
- 3.4 Tom de ligação
- 3.5 Tom das teclas
- 3.6 Som de minuto
- 3.7 Modo silencioso
- 3.8 Alertas durante as chamadas

* Só é apresentado se for suportado pelo cartão SIM.

4. Definições do telefone
(consulte a página 98)

- 4.1 Saudação
- 4.2 Visor
  - 4.2.1 Tela de fundo
  - 4.2.2 Côr natural
  - 4.2.3 Luz de fundo
  - 4.2.4 Contraste
- 4.3 Idioma
  - 4.3.1 Idioma do texto
  - 4.3.2 Modo de introdução
- 4.4 Segurança
  - 4.4.1 Verificar PIN
  - 4.4.2 Alterar PIN
  - 4.4.3 Bloquear telefone
  - 4.4.4 Alterar código
  - 4.4.5 Confidencial
  - 4.4.6 Bloquear SIM
  - 4.4.7 Modo FDN*
  - 4.4.8 Alterar PIN2*
- 4.5 Remarcação auto
- 4.6 Tampa activa
- 4.7 Tecla lateral
- 4.8 Responder com qq tecla
- 4.9 Repor definições
  - 4.9.1 Definições de som
  - 4.9.2 Definições do telefone
  - 4.9.3 Todas as definições

5. Agenda **(consulte a página 106)**

- 5.1 Novo memorando
- 5.2 Calendário
- 5.3 Lista de tarefas
- 5.4 Relógio
  - 5.4.1 Acertar hora
  - 5.4.2 Data definida
  - 5.4.3 Definir hora internacional
  - 5.4.4 Definir formato

* Só é apresentado se for suportado pelo cartão SIM.

5. Agenda *(continuação)*

- 5.5 Alarme
- 5.6 Calculadora
- 5.7 Conversão
  - 5.7.1 Moeda
  - 5.7.2 Comprimento
  - 5.7.3 Peso
  - 5.7.4 Volume
  - 5.7.5 Área
  - 5.7.6 Temperatura
- 5.8 Temporizador
- 5.9 Cronómetro

6. Serviços de rede **(consulte a página 120)**

- 6.1 Desvio de chamadas
  - 6.1.1 Desviar sempre
  - 6.1.2 Ocupado
  - 6.1.3 Sem resposta
  - 6.1.4 Indisponível
  - 6.1.5 Cancelar tudo
- 6.2 Barramento de chamadas
  - 6.2.1 Todas as efectuadas
  - 6.2.2 Internacionais
  - 6.2.3 Internacionais excepto origem
  - 6.2.4 Todas as recebidas
  - 6.2.5 Recebidas no estrangeiro
  - 6.2.6 Cancelar tudo
  - 6.2.7 Alterar código de barramento
- 6.3 Chamada em espera
- 6.4 Selecção de rede
- 6.5 ID do chamador
- 6.6 Linha activa*

* Só é apresentado se for suportado pelo cartão SIM.

7. Caixa de diversões (consulte a página 127)

- 7.1 Serviços WWW*
  - 7.1.1 Início
  - 7.1.2 Favoritos
  - 7.1.3 Ir para URL
  - 7.1.4 Limpar cache
  - 7.1.5 Definições de proxy
  - 7.1.6 Proxy actual
  - 7.1.7 Mensagens Push
- 7.2 Caixa multimédia
  - 7.2.1 Imagens
  - 7.2.2 Sons
  - 7.2.3 Eliminar tudo
  - 7.2.4 Estado da memória
- 7.3 JAVA
  - 7.3.1 Downloads
  - 7.3.2 Definição Internet
  - 7.3.3 Estado da memória

8. SIM AT (Kit de Ferramentas de Aplicação SIM)**

* Pode não ser apresentado ou suportado pelo seu operador de rede.

** Só é apresentado se for suportado pelo cartão SIM.

Menu Lista telefónica

A lista telefónica oferece as seguintes funções:

- **Lista telefónica**: permite localizar, criar e definir a função de marcação rápida assim como permite gerir a Lista telefónica.
- **Gestão**: permite criar ou remover o seu próprio número, definir grupos de chamadores e verificar o estado da memória.
- **Serviços**: permite-lhe utilizar o directório de serviços, dependendo do seu cartão SIM.

Procurar nome *(Lista telefónica 1.1)*

Para procurar um número na Lista telefónica, proceda da seguinte forma:

1. Introduza as letras iniciais do nome que pretende localizar.

   As entradas da Lista telefónica aparecem, realçando as entradas coincidentes com as letras introduzidas.

2. Se necessário, pressione a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer as entradas pretendidas.

3. Quando tiver encontrado a entrada pretendida, pressione a tecla de função **OK**.

4.

Para...	**Pressione...**
marcar o número apresentado	a tecla .
alterar entradas da Lista telefónica	a tecla de função **Opções**. Para obter mais informações, consulte a página 55.

Editar entradas da memória do telefone

Enquanto visualiza a entrada da Lista telefónica, percorra o menu até à categoria que pretende editar pressionando a tecla Para a esquerda ou Para a direita. As categorias seguintes estão disponíveis e pode editar as informações de cada uma delas pressionando a tecla de função **Opções**.

Categoria	**Opções**
Telemóvel Casa Escritório Fax Outro	Seleccione uma das seguintes opções. Para obter mais informações sobre estas opções, consulte a página 56. **Editar número** **Alterar nome** **Enviar mensagem** (apresentado se a categoria incluir um número) **Copiar** (apresentado se a categoria incluir um número) **Eliminar entrada**
E-mail	Escrever ou editar o endereço de e-mail
Grupo	Definir um dos grupos ou nenhum grupo
Gráfico	Definir uma das imagens ou nenhuma imagem
Melodia	Definir uma das melodias ou nenhuma atribuição de melodia

Editar entradas da memória SIM

Para alterar as informações da memória do cartão SIM, pressione a tecla de função **Opções**.

As opções disponíveis são as seguintes:

Editar número

Esta opção permite-lhe alterar o número. Também pode adicionar um número novo se não houver nenhum guardado na entrada seleccionada.

Alterar nome

Esta opção permite-lhe alterar o nome da entrada.

Para apagar o nome antigo, pressione a tecla **C**. Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 39.

Enviar mensagem

Esta opção permite-lhe enviar mensagens para o número pretendido. Para obter mais informações acerca de como enviar uma mensagem, consulte a página 67.

Copiar

Esta opção permite-lhe copiar a entrada da memória do cartão SIM para a memória do telefone.

Eliminar entrada

Esta opção permite-lhe excluir a entrada pretendida da Lista telefónica. Para confirmar a eliminação, pressione a tecla de função **Sim**. Caso contrário, pressione a tecla **Não**.

Adicionar entrada *(Lista telefónica 1.2)*

Pode guardar números de telefone com os respectivos nomes na memória do cartão SIM. Também pode guardar até 1000 nomes na memória do telefone, sendo que cada nome pode estar associado a até cinco números.

1. Escreva o número que pretende guardar.

   Notas:
   - Caso cometa algum erro durante a introdução de um número, corrija-o utilizando a tecla **C**. Para obter mais informações, consulte a página 26.
   - Para introduzir uma pausa na marcação, para um serviço telefónico especial como, por exemplo, o banco telefónico, mantenha pressionada a tecla ✳. É exibido um "P" para indicar que foi introduzida uma pausa nesse ponto da marcação.
2. Quando tiver a certeza que o número está correcto, pressione a tecla de função **Guardar**.
3. Seleccione a memória na qual deseja guardar o número, **Telefone** ou **SIM**, e pressione a tecla **Selec.**.

   Nota: Caso mude de telefone, quaisquer números guardados na memória do cartão SIM ficarão automaticamente disponíveis com o novo telefone, ao passo que será necessário guardar novamente os números existentes na memória do telefone.
4. Se seleccionar **SIM** no passo 3, avance para o passo 5. Se seleccionar **Telefone** no passo 3, escolha o tipo de número utilizando a tecla Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Selec.**.
5. Introduza o nome associado.

   Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 39.

6. Quando estiver satisfeito com o resultado, pressione a tecla de função **OK**.
7. Se seleccionar **Telefone** no passo 3, avance para o passo 8.

   Se seleccionar a opção **SIM** no passo 3, introduza o número da localização e pressione a tecla de função **OK**.
8. Se quiser alterar a entrada, utilize as opções disponíveis. Para obter mais informações sobre como o fazer, consulte a página 55.

   Se pretender regressar ao modo Inactivo, pressione a tecla de função ou a tecla .

Guardar um número no modo Inactivo

Quando começa a introduzir um número no modo Inactivo, **Guardar** surge por cima da tecla de função esquerda que lhe permite guardar o número na Lista telefónica.

Para guardar o número, continue o procedimento do passo 1 descrito na página 57.

Lista de marcações rápidas

(Lista telefónica 1.3)

Pode definir até oito entradas de marcação rápida e, em seguida, marcá-las facilmente sempre que desejar, pressionando a tecla numérica associada.

Definir entradas de marcação rápida

1. Pressione a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer até uma localização vazia e pressione a tecla de função **Selec.**.
2. Quando a opção **Editar número** estiver realçada, pressione a tecla de função **Selec.**.

3. Introduza um número de telefone e pressione a tecla de função **OK**. Ou,

   Para recuperar um número da Lista telefónica, pressione a tecla de função **Nome**. Seleccione uma entrada da lista e pressione a tecla de função **OK**. Pressione a tecla de função **OK** para guardar a entrada.

4. Quando terminar, pressione a tecla de função ou a tecla para sair.

Editar entradas de marcação rápida

1. Seleccione a entrada de marcação rápida que pretende editar na lista e pressione a tecla de função **Selec.**.
2. Seleccione uma das seguintes opções de menu pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Selec.**.
   - **Editar número**: permite-lhe alterar o número.
   - **Alterar nome**: permite-lhe alterar o nome da entrada.
   - **Eliminar**: permite-lhe eliminar as definições existentes para que nenhum número seja atribuído à tecla.
3. Quando terminar, pressione a tecla de função ou a tecla para sair.

Utilizar a função de marcação rápida

No ecrã inactivo, pressione a tecla numérica, **2** a **9**, atribuída à entrada de marcação rápida e pressione a tecla . Também pode pressionar e manter pressionada a tecla numérica.

Nota: A tecla **1** está reservada para o número do servidor de correio de voz.

Marcar um número guardado no cartão SIM

Depois de guardar os números de telefone no cartão SIM, pode marcá-los facilmente sempre que pretender.

Para marcar um número guardado no cartão SIM:

1. Introduza o número da localização do cartão SIM na qual se encontra o número que pretende marcar.
2. Pressione a tecla #.

   O visor exibe o nome e o número guardados nessa localização.
3. Pressione a tecla de função **Marcar** ou a tecla .

Copiar tudo para o telefone

(Lista telefónica 1.4)

Pode copiar todos os números guardados no cartão SIM para a memória do telefone.

1. Quando a mensagem de confirmação aparecer no visor, pressione a tecla de função **Sim** para copiar.

   Os números serão copiados para a memória do telefone, identificados com o tipo **Telemóvel**, por padrão.

   Caso contrário, pressione a tecla de função **Não**.
2. Quando terminar, pressione a tecla de função ou a tecla para sair.

Eliminar tudo *(Lista telefónica 1.5)*

Pode eliminar as entradas da Lista telefónica de forma selectiva, consoante a localização da memória, ou todas as entradas de uma só vez.

1. Percorra a lista até encontrar a memória pretendida e marque-a com uma marca de verificação pressionando o botão de função **Selec.**.

   Se seleccionar **Todas** irá colocar marcas de verificação em todas os locais de memória.
2. Caso seja necessário, repita o passo 1 para assinalar outra opção.
3. Depois de concluída a sinalização, pressione a tecla de função **OK**.
4. Quando aparecer uma mensagem de confirmação, pressione a tecla de função **Sim** para eliminar todas as entradas da(s) memória(s). Introduza o código do telefone e pressione a tecla de função **OK**. O código predefinido é "00000000". Para alterar o código, consulte a página 102.

   Caso contrário, pressione a tecla de função **Não**.

Número próprio *(Lista telefónica 2.1)*

Para guardar o seu próprio número de telefone com um nome:

1. Percorra a lista até uma localização vazia pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Selec.**.
2. Quando a opção **Editar número** estiver realçada, pressione a tecla de função **Selec.**.
3. Introduza o número e pressione a tecla **OK**.

4. Para atribuir um nome, pressione a tecla Para baixo para ir até a opção **Alterar nome** e pressione a tecla de função **Selec.**.
5. Introduza um nome e pressione a tecla de função **OK**.
6. Quando terminar, pressione a tecla de função ou a tecla para sair.

Para remover um dos números:

1. Seleccione a entrada que pretende eliminar da lista Número próprio e pressione a tecla de função **Selec.**.
2. Localize a opção **Eliminar** pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Selec.**.
3. Quando uma mensagem de confirmação aparecer no visor, pressione a tecla de função **Sim** para eliminar o número.

   Caso contrário, pressione a tecla de função **Não**.
4. Quando terminar, pressione a tecla de função ou a tecla para sair.

Definição de grupo *(Lista telefónica 2.2)*

Pode alterar as definições dos cinco grupos de chamadores predefinidos.

1. Seleccione um grupo de chamadores pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Selec.**.
2. Percorra até a opção de definição pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Selec.**.

   As opções disponíveis são as seguintes:

   - **Melodia**: permite-lhe seleccionar uma melodia para que esta seja reproduzida durante uma chamada recebida de um determinado membro do grupo.

- **Alterar nome**: permite-lhe alterar o nome do grupo; para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 39.
- **Ver imagem**: mostra a imagem a exibir quando recebe uma chamada de um membro do grupo.

3. Altere a definição conforme necessário e pressione a tecla de função **Selec.**.

4. Repita os passos 2 e 3 para alterar outras opções.

   Quando terminar, pressione a tecla de função ou a tecla para sair.

Estado da memória *(Lista telefónica 2.3)*

Pode verificar quantos nomes e números estão guardados na Lista telefónica, na memória do telefone, no cartão SIM e quantas localizações livres ainda existem.

Quando terminar, pressione a tecla de função ou a tecla para sair.

Directório de serviço *(Lista telefónica 3.1)*

Nota: É possível que esta função não esteja disponível, dependendo do cartão SIM.

O visor exibe a lista dos números no Directório de serviço.

Se necessário, percorra a lista até um número pretendido com a tecla Para cima ou Para baixo e pressione a tecla para o marcar.

Mensagens

Este menu permite-lhe criar, enviar, ler e guardar mensagens com o Serviço de mensagens curtas (SMS: mensagens de texto), Serviço de mensagens avançadas (EMS: mensagens incluindo imagens simples, animações ou melodias) e o Serviço de mensagens multimédia (MMS: mensagens que suportam a apresentação de vários tipos de ficheiros multimédia, como imagens com cores completas e tons de toques polifónicos). As mensagens de voz também estão disponíveis.

Nota: Esta função só está disponível se a rede do seu operador a suportar. Para obter mais informações, contacte o seu operador.

Msg. de texto *(Menu 1.1)*

O serviço de mensagens curtas (SMS) permite-lhe enviar e receber mensagens de texto curtas de e para outros telemóveis GSM. Além disso, o seu telefone suporta o serviço de mensagens avançadas (EMS), que lhe permite criar mensagens curtas com imagens simples, melodias, animações e texto formatado que, em conjunto, dão uma nova dimensão às mensagens de texto simples.

Para enviar mensagens de texto por telefone, o seu operador tem de lhe indicar o número do centro de SMS.

Receber uma mensagem nova

Quando receber uma mensagem nova, o ícone Nova mensagem ( ) e uma notificação de texto que mostra o número da mensagem aparecerão no visor. Também ouvirá um som de alerta, consoante a definição de som de mensagens; para obter mais informações, consulte a página 94.

Para ler imediatamente a mensagem nova, pressione a tecla de função **Ver**. A lista de mensagens será exibida.

Nota: Para eliminar a notificação de mensagem nova do visor, pressione a tecla . Quando também tiver chamadas não atendidas, correio de voz, mensagens curtas ou mensagens multimédia e multi DC, a indicação da tecla de função direita mudará, sendo apresentada na seguinte ordem: **Perdido**, **Ligar**, **Ver**, **CB** e **Nome**.

Gestão de memória

As caixas de entrada e de saída compartilham uma determinada quantidade de memória do seu telefone ou do cartão SIM. Quando a memória de mensagens estiver cheia, o ícone Nova mensagem ( ) ficará intermitente e o visor exibirá uma mensagem de erro. (Esta mensagem desaparecerá quando pressionar a tecla , porém a mesma aparecerá novamente se não eliminar as mensagens antigas e libertar memória). Nesse caso, não é possível receber qualquer mensagem nova. Tem de eliminar uma ou mais mensagens para criar espaço para mensagens a entrar. Pode realizar esta operação utilizando a opção **Eliminar** na Caixa de entrada ou na Caixa de saída, ou utilizando a opção **Eliminar tudo**; para mais informações consulte a página 70.

Caixa de entrada *(Menu 1.1.1)*

O telefone recebe mensagens e guarda-as na Caixa de entrada. Geralmente, as mensagens SMS são guardadas no cartão SIM, mas se a memória do cartão estiver cheia, as mensagens recebidas serão guardadas na memória do telefone.

Ao seleccionar o menu **Caixa de entrada**, a lista de mensagens recebidas é exibida no visor com:

- o número de telefone ou nome do remetente, se este estiver guardado na Lista telefónica.
- estado da mensagem; para uma mensagem lida, para uma mensagem para ler ou para uma mensagem incompleta.

Para visualizar uma mensagem, localize-a e pressione a tecla de função **Selec.**. O ecrã exibe:

- a data e a hora em que a mensagem foi recebida.
- a memória onde a mensagem foi guardada: para cartão SIM ou para a memória do telefone.
- o conteúdo da mensagem.

Pode avançar ou recuar para a mensagem anterior ou seguinte pressionando a tecla Para a esquerda ou Para a direita.

Para percorrer o conteúdo da mensagem, pressione a tecla Para cima ou Para baixo. Quando seleccionar um objecto que contém uma melodia, a mesma é reproduzida.

Com a tecla de função **Opções**, pode seleccionar as seguintes opções:

Eliminar: permite-lhe eliminar a mensagem.

Mensagem de resposta: permite-lhe responder a uma mensagem.

Chamada de resposta: permite-lhe telefonar em resposta ao remetente.

Selec. endereço: permite-lhe enviar uma mensagem para o número ou colar o número na Lista telefónica.

Enviar: permite-lhe enviar a mensagem para outra pessoa.

Editar: permite-lhe editar a mensagem.

Extrair multimédia: pode guardar objectos multimédia (excepto animações e sons EMS predefinidos) da mensagem na Caixa multimédia. Pode de seguida utilizar estes itens quando escrever mensagens no futuro.

Transferir: permite-lhe transferir a mensagem do cartão SIM para a memória do telefone.

Escrever nova *(Menu 1.1.2)*

Por meio desse menu, pode escrever mensagens contendo texto, imagens e melodias.

1. Criar uma mensagem.

   Na primeira linha do visor, pode ver o número de caracteres restantes que pode escrever, o número da mensagem actual com o número máximo de mensagens que pode criar e o estilo da fonte que definiu na opção **Texto**.

   Nota: Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 39.

2. Enquanto escreve sua mensagem, pressione a tecla de função **Opções** para utilizar as seguintes opções:

   - **Enviar**: permite-lhe enviar a mensagem. Consulte o próximo passo.
   - **Texto**: permite-lhe formatar o texto. Pode combinar todos os seguintes atributos conforme necessário.

     Tamanho do texto: Pequeno/Médio/Grande
     Modo de texto: Normal/Sublinhado/Riscado
     Negrito: Desactivo/Activo
     Itálico: Desactivo/Activo
     Alinhamento: Esquerda/Centro/Direita

   - **Adicionar multimédia**: permite-lhe adicionar figuras, animações e/ou melodias à mensagem. Seleccione uma categoria: **Adicionar imagem**, **Adicionar animação** ou **Adicionar melodia**. Pode então escolher um objecto predefinido ou recebido de outra fonte e guardado na caixa multimédia. Ver página 134.

- **Mensagens predefinidas**: permite-lhe adicionar uma mensagem predefinida ao seu texto. Seleccione uma das nove mensagens guardadas na opção de menu **Mensagens predefinidas** (**Menu 1.4**). Ver página 82.
- **Guardar mensagem**: permite-lhe guardar a mensagem para ser enviada mais tarde. Pode ler a mensagem na Caixa de saída.

3. Quando acabar de escrever a sua mensagem, escolha **Enviar** de entre as opções.
4. Escreva o número de destino no ecrã Endereço.

   Pode procurar um número na Lista telefónica pressionando a tecla de função **Nome**.

Nota: Para eliminar uma ou todas as entradas, pressione ou pressione e mantenha pressionada a tecla **C**. Quando não tiver entradas, pode pressionar e manter pressionada a tecla **C** para regressar ao ecrã anterior.

Para enviar a mensagem para até um máximo de 5 destinatários diferentes, pressione a tecla de função **Adic.** e repita o passo 4.

5. Depois de introduzir os números, pressione a tecla de função **OK**.
6. Se o ecrã Escreva centro mensagens for exibido, introduza o número do centro de serviço SMS e pressione a tecla de função **OK**.

   Pode guardar o número do centro de serviço SMS no seu telefone. Para obter mais informações, consulte a página 84.

Nota: Se a mensagem não for enviada com sucesso, pressione a tecla de função **Repetir** para tentar enviar a mensagem novamente. Ou, pressione as teclas de função **Não** e **Guardar** para guardar a mensagem ou saia do menu pressionando a tecla de função **Não**.

Caixa de saída *(Menu 1.1.3)*

A caixa de saída guarda todas as mensagens enviadas ou apenas guardadas sem que as tenha enviado.

Quando selecciona a opção de menu **Caixa de saída**, a lista de mensagens enviadas ou guardadas surge no visor com:

- o número de telefone do destinatário, ou o nome se armazenado na Lista telefónica.
- o estado da mensagem; para uma mensagem enviada ou para uma mensagem a enviar.

Para visualizar uma mensagem, localize-a e pressione a tecla de função **Selec.**. O ecrã exibe:

- o estado da mensagem; para uma mensagem enviada ou para uma mensagem a enviar.
- a memória onde a mensagem foi guardada: para cartão SIM ou para a memória do telefone.
- o conteúdo da mensagem.

Pode avançar ou recuar para a mensagem anterior ou seguinte pressionando a tecla Para a esquerda ou Para a direita.

Para percorrer a mensagem, pressione a tecla Para cima ou Para baixo.

Com a tecla de função **Opções**, pode seleccionar as seguintes opções:

Eliminar: permite-lhe eliminar a mensagem.

Selec. endereço: permite-lhe enviar uma mensagem para o número ou colar o número na Lista telefónica.

Enviar: permite-lhe enviar a mensagem para outra pessoa.

Editar: permite-lhe editar a mensagem.

Transferir: permite-lhe transferir a mensagem do cartão SIM para a memória do telefone.

Eliminar tudo *(Menu 1.1.4)*

Pode eliminar todas as mensagens guardadas na memória do cartão SIM e do telefone.

1. Percorra até a caixa de mensagens e insira uma marca de verificação em frente desta pressionando o botão de função **Selec.**.

   Se seleccionar **Todas** irá inserir marcas de verificação em todas as caixas de mensagens.

2. Caso seja necessário, repita o passo 1 para marcar outra caixa.
3. Depois de terminar as selecções, pressione a tecla de função **OK**.
4. Quando aparecer uma mensagem de confirmação, pressione a tecla de função **Sim** para eliminar todas as mensagens das caixas seleccionadas.

   Caso contrário, pressione a tecla de função **Não**.

Msg. multimédia *(Menu 1.2)*

A função MMS (serviço de mensagens multimédia) é um serviço muito idêntico ao SMS (serviço de mensagens curtas). Esta função disponibiliza a entrega imediata e automática de mensagens multimédia pessoais de telefone para telefone ou de telefone para e-mail.

Para além das mensagens de texto de conteúdo normal, as mensagens multimédia podem conter imagens, gráficos, voz e sons. As mensagens MMS correspondem a apresentações multimédia de uma única entrada. Não são ficheiros de texto com anexos.

Se o seu telefone utilizar esta função, o seu telefone poderá também receber mensagens multimédia. Também pode enviar mensagens multimédia. Esta função só está disponível se for suportada pelo seu operador. Apenas telefones que oferecem funções de mensagens multimédia podem recebê-las e exibi-las.

Nota: Quando adquirir conteúdos multimédia a partir da Internet, estes conteúdos ser-lhe-ão entregues através de mensagens MMS. Pode recuperar as mensagens a partir do servidor e depois pode guardar os itens na memória do seu telefone. Não pode reencaminhar estas mensagens para outras pessoas ou adicionar os itens guardados a uma mensagem MMS.

Recuperar uma mensagem nova

Quando está a recuperar uma mensagem, o ícone Recuperar ( ) aparece no visor. Quando acaba de recuperar uma mensagem nova, o ícone Nova mensagem ( ) e a notificação de texto que mostra o número da mensagem aparecerão no visor. Também ouvirá um som de alerta, consoante a definição de som de mensagens; para obter mais informações, consulte a página 94.

Para ler imediatamente a mensagem nova no modo Inactivo, pressione a tecla de função **Ver**. Irá então ver o conteúdo da Caixa de entrada. Seleccione uma mensagem para a visualizar.

Notas:

- Quando definir a opção **Recepção de mensagem** (consulte a página 86) para **Automática**, não pode entrar no menu **Downloads** (**Menu 7.3.1**) e também não pode aceder a sites WAP enquanto estiver a recuperar uma mensagem nova. Se receber uma mensagem quando estiver a jogar um jogo Java, só será entregue uma notificação de mensagem ao seu telefone. Depois de terminar o jogo, pode recuperar a mensagem acedendo à mensagem de notificação.

• Para eliminar a notificação de mensagem nova do visor, pressione a tecla . Quando também tiver chamadas não atendidas, correio de voz, mensagens curtas ou mensagens multimédia e multi DC, a indicação da tecla de função direita mudará, sendo apresentada na seguinte ordem: **Perdido**, **Ligar**, **Ver**, **CB** e **Nome**.

Se **Recepção de mensagem** estiver definido para **Manual** (para mais informações, consulte a página 86), quando o ícone Nova mensagem ( ) aparecer no visor, tem de recuperar as mensagens na Caixa de entrada. Pode seleccionar mensagens com os seguintes ícones: , ou . Pode recuperar ou apagar a mensagem utilizando a tecla de função **Opções**.

Gestão de memória

Quando a memória estiver cheia, o ícone Nova mensagem ( ) ficará intermitente e o visor exibirá uma mensagem de erro. (Esta mensagem desaparecerá quando pressionar a tecla , porém a mesma aparecerá novamente se não eliminar as mensagens antigas e libertar memória). Nesse caso, não é possível receber qualquer mensagem nova. Tem de eliminar uma ou mais mensagens para criar espaço para mensagens a entrar. Pode realizar esta operação utilizando a opção **Eliminar** na Caixa de entrada, Caixa de saída, Rascunhos ou A minha pasta, ou utilizando a opção **Eliminar tudo**; para mais informações consulte a página 81.

Notas:
- Pode receber até 150 mensagens.
- As caixas de mensagens multimédia e a Caixa multimédia partilham uma determinada quantidade de memória no telefone. Pode utilizar as opções **Eliminar** ou **Eliminar tudo** para eliminar alguns sons ou imagens da Caixa multimédia.

Caixa de entrada *(Menu 1.2.1)*

O telefone recebe mensagens e guarda-as na Caixa de entrada.

Ao seleccionar o menu **Caixa de entrada**, a lista de mensagens recebidas é exibida no visor com:

- o assunto da mensagem ou sem assunto se a mensagem não tiver assunto.
- o número de telefone do remetente.
- estado de mensagem: para uma mensagem recuperada, para uma mensagem lida, para uma mensagem não lida, para uma mensagem de notificação de mensagem lida e para uma mensagem de notificação de mensagem não lida.

Nota: Existem vários ícones de estado de mensagem diferentes (, ,) correspondentes à prioridade atribuída à mensagem pelo remetente. (consulte a página 85).

Para visualizar uma mensagem, localize-a e pressione a tecla de função **Selec.**.

Para percorrer o conteúdo da mensagem, pressione a tecla Para cima ou Para baixo. Quando a mensagem tem mais do que uma página, pode pressionar a tecla Para a esquerda ou Para a direita para deslocar-se entre as páginas ou as páginas podem mover-se consoante o tempo da página que o remetente definiu automaticamente.

Notas:

- O seu telefone pode não permitir a reprodução ou visualização de alguns tipos de ficheiro de som ou de imagem.
- Se uma mensagem tiver como anexo, por exemplo, um ficheiro de vídeo, o ícone Anexo ( ) aparecerá na linha do assunto. Não poderá ver o anexo, nem o poderá extrair da mensagem.

Quando estiver a ver uma mensagem, pode seleccionar as seguintes opções com a tecla de função **Opções**:

Eliminar: elimina a mensagem.

Ver: volta a reproduzir a mensagem.

Responder: permite-lhe enviar a uma resposta ao remetente.

Encaminhar: encaminha a mensagem para outra pessoa. Quando a mensagem contiver conteúdos multimédia que tenha comprado na Internet, a função de reencaminhamento não se encontra disponível.

Chamada de resposta: permite-lhe telefonar ao remetente.

Selec. multimédia: extrai uma imagem ou som, para que possa utilizá-los como imagem de fundo ou toque de chamada ou pode também enviá-los como parte de uma mensagem multimédia.

Selec. endereço: extrai números de telefone, endereços de e-mail ou URL no texto, para que possa chamar o número ou enviar uma mensagem para o endereço ou para que possa guardá-lo na Lista telefónica.

Informações: exibe informações detalhadas sobre a mensagem.

Mover para minha pasta: move a mensagem para A minha pasta para utilização posterior.

Escrever nova *(Menu 1.2.2)*

Este menu permite-lhe criar uma nova mensagem multimédia e, depois, enviá-la para um ou múltiplos destinos.

1. Existem quatro categorias de itens que podem ser adicionados a mensagens multimédia: percorra a lista até aquele que pretende, e pressione a tecla de função **Adic.**. A seguir, avance de acordo com as instruções a seguir.

Item	Como adicionar
Assunto	1. Introduza o assunto da sua mensagem. Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 39. 2. Pressione a tecla de função **OK**. **Nota**: Para regressar a um ecrã anterior quando estiver a introduzir um assunto, elimine todos os caracteres introduzidos e mantenha pressionada a tecla **C**.
Imagem	1. A partir do ficheiro de imagens MMS, seleccione a imagem que pretende adicionar à mensagem. A imagem será exibida. 2. Pressione a tecla de função **Adic.**. Poderá não conseguir adicionar não algumas imagens transferidas se estas no estiverem no formato correcto.
Som	Para adicionar um som novo: 1. Seleccione a opção **Gravar voz**. 2. Pressione a tecla de função **Gravar** para começar a gravar. 3. Pressione a tecla de função **Parar** para parar de gravar. 4. Pressione a tecla de função **Reprod.** para ouvir o som. Ou, pressione a tecla de função **Adic.** para adicionar o som. Introduza um nome para o som e pressione a tecla de função **OK**. O som será adicionado à mensagem e guardado na Caixa multimédia.

Item	Como adicionar
Som *(Continuação)*	Para adicionar sons à Caixa multimédia: 1. Seleccione um dos locais de armazenamento de sons. Os sons armazenados nesse local são exibidos. 2. Seleccione o som que deseja adicionar. 3. Pressione a tecla de função **Selec.** para adicioná-lo. Poderá não conseguir adicionar alguns sons transferidos se estes não estiverem no formato correcto.
Mensagem	1. Introduza uma mensagem nova. Ou pode introduzir uma mensagem predefinida. Para introduzir uma mensagem predefinida: • Pressione a tecla de função **Opç.** e seleccione **Mensagens pré-definidas**. • Seleccione uma das mensagens predefinidas. 2. Pressione a tecla de função **Opções** e seleccione **Concluído** para adicionar a mensagem. **Nota**: Para regressar a um ecrã anterior enquanto introduz uma mensagem, pressione e mantenha pressionada a tecla **C**.

2. Pressione a tecla de função **Opç.** para utilizar as seguintes opções:
   - **Pré-visualização**: mostra como a sua mensagem será exibida no telefone do destinatário. Para voltar ao ecrã da mensagem, pressione a tecla de função **Edita.**. Para enviar a mensagem, pressione a tecla de função **Envia.** e avance para o passo 4.

- **Enviar**: permite-lhe enviar a mensagem. Consulte os próximos passos.
- **Adicionar página**: permite-lhe adicionar até 10 páginas. Pode deslocar-se para cada página utilizando a tecla Para a esquerda ou Para a direita no ecrã de mensagem.
- **Tempo da página**: permite-lhe definir quanto tempo uma página será exibida ao destinatário antes de avançar automaticamente para a página seguinte.
- **Efeito do texto**: permite-lhe definir a cor, tamanho, e estilo do texto da mensagem.
- **Apagar Assunto/Imagem/Som/Mensagem**: permite-lhe eliminar o assunto, a imagem, o som ou a mensagem de modo individual.
- **Eliminar página**: permite-lhe eliminar a página actual.
- **Guardar mensagem**: guarda a mensagem em **Rascunhos** (**Menu 1.2.4**) ou **A minha pasta** (**Menu 1.2.5**).

Nota: Para voltar ao ecrã de edição, pressione a tecla de função ↩ ou a tecla **C**.

3. Quando terminar de criar a mensagem, seleccione **Enviar** entre as opções.
4. Seleccione uma entrada no ecrã Enviar.

   Se a entrada estiver vazia, introduza um número do destinatário como descrito a seguir. Seleccione:

   Números: para introduzir um número de destino.
   E-mail: para introduzir um endereço de e-mail.
   Lista telefónica: para introduzir um destino a partir da Lista telefónica.

   Após introduzir um destinatário, pressione a tecla de função **OK**.

   Se a entrada não estiver vazia, pode escolher uma das opções seguintes. Seleccione:

   Editar endereço: para editar o endereço seleccionado.

Eliminar endereço: para eliminar o endereço seleccionado.

Nota: Para parte ou totalidade da introdução, pressione ou pressione e mantenha pressionada a tecla **C**. Se não for exibida qualquer introdução, pressione e mantenha pressionada a tecla **C** para regressar ao ecrã anterior.

5. Para enviar a mensagem para vários destinos, até um máximo de 20, repita o passo 4.
6. Depois de introduzir os números, pressione a tecla de função **Enviar**.

   Pressione a tecla de função **Cancel.** para não enviar a mensagem.

   Se a transmissão não for bem sucedida, pressione a tecla de função **Repetir** para tentar novamente. Ou, pressione a tecla de função **Cancel.** para guardar a mensagem.

Caixa de saída *(Menu 1.2.3)*

A Caixa de saída guarda as mensagens que enviou, que está a enviar, que falharam durante a transmissão ou que foram canceladas.

Quando selecciona a opção de menu **Caixa de saída**, a lista de mensagens enviadas ou guardadas surge no visor com:

- o assunto da mensagem ou "Sem assunto" se a mensagem não tiver assunto.
- o número de telefone do destinatário.
- estado da mensagem: para uma mensagem enviada, para uma mensagem que foi cancelada ou que falhou durante a transmissão ou para um relatório entregue. Quando um destinatário recebe uma mensagem que enviou e a opção de **Relatório de entrega** (consulte a página 85) estiver definida como activa, é alterado para .

Para visualizar uma mensagem, localize-a e pressione a tecla de função **Selec.**.

Para percorrer a mensagem, pressione a tecla Para cima ou Para baixo. Quando a mensagem tem mais do que uma página, pode pressionar a tecla Para a esquerda ou Para a direita para deslocar-se entre as páginas ou as páginas podem mover-se consoante o tempo da página definido pelo remetente.

Com a tecla de função **Opç.**, pode seleccionar as seguintes opções:

Eliminar: elimina a mensagem.

Ouvir: volta a reproduzir a mensagem.

Enviar: envia a mensagem.

Informações: exibe informações detalhadas sobre a mensagem.

Mover para minha pasta: move a mensagem para A minha pasta para utilização posterior.

Rascunhos *(Menu 1.2.4)*

Esta caixa de mensagens guarda mensagens que gravou e mensagens cuja criação foi interrompida por uma chamada ou mensagem recebida.

Nota: As mensagens cuja transmissão falhou são guardadas na Caixa de saída.

Para visualizar uma mensagem, localize-a e pressione a tecla de função **Selec.**.

Com a tecla de função **Opç.**, pode seleccionar as seguintes opções:

Enviar: envia a mensagem.

Ouvir: volta a reproduzir a mensagem.

Eliminar: elimina a mensagem.

Informações: exibe informações detalhadas sobre a mensagem.

A minha pasta *(Menu 1.2.5)*

Pode mover as mensagens guardadas na Caixa de entrada ou de saída para A minha pasta utilizando a opção **Mover para minha pasta**. Quando escreve uma mensagem nova, pode também guardá-la em A minha pasta utilizando a opção **Guardar mensagem**.

Para visualizar uma mensagem em A minha pasta, localize-a e pressione a tecla de função **Selec.**.

Com a tecla de função **Opç.**, pode seleccionar as seguintes opções:

Eliminar: elimina a mensagem.

Ouvir: volta a reproduzir a mensagem.

Enviar: envia a mensagem.

Selec. multimédia: extrai uma imagem ou som, para que possa utilizá-los como imagem de fundo ou toque de chamada ou pode também enviá-los como parte de uma mensagem multimédia.

Selec. endereço: extrai números de telefone, endereços de e-mail ou URL no texto, para que possa chamar o número ou enviar uma mensagem para o endereço de e-mail ou para que possa guardá-lo na Lista telefónica.

Informações: exibe informações detalhadas sobre a mensagem.

Eliminar tudo *(Menu 1.2.6)*

Esta opção de menu permite-lhe eliminar todas as mensagens em cada caixa de mensagens individualmente. Pode também eliminar todas as suas mensagens de uma só vez.

1. Percorra até a caixa de mensagens e insira uma marca de verificação em frente desta pressionando o botão de função **Selec.**.

   Se seleccionar **Todas** irá inserir marcas de verificação em todas as caixas de mensagens.

2. Caso seja necessário, repita o passo 1 para marcar outras caixas.

3. Depois de concluída a sinalização, pressione a tecla de função **OK**.

4. Quando aparecer uma mensagem de confirmação, pressione a tecla de função **Sim** para eliminar todas as mensagens das caixas. Caso contrário, pressione a tecla de função **Não**.

Correio de voz *(Menu 1.3)*

Quando recebe correio de voz, o telefone exibe o ícone e ouvirá um som de alerta.

Ligar ao correio de voz *(Menu 1.3.1)*

- Durante o modo Inactivo, depois de receber uma nova mensagem de voz, pressione a tecla de função **Ligar** para aceder ao servidor de correio de voz e siga as instruções fornecidas.

- No modo Inactivo, pressione e mantenha pressionada a tecla **1** para aceder ao servidor de correio de voz e siga as instruções fornecidas.
- Ligue para o número do servidor de correio de voz acedendo ao menu **Ligar ao correio de voz** (**Menu 1.3.1**) e siga as instruções fornecidas.

Número do servidor de voz *(Menu 1.3.2)*

Antes de utilizar o serviço de correio de voz, guarde o respectivo número fornecido pelo operador.

Quando selecciona uma entrada no menu de número de servidor de voz, estão disponíveis as seguintes opções:

Editar número: introduza o número do servidor de voz ou pressione a tecla de função **Nome** para introduzir um número da Lista telefónica. A seguir, pressione a tecla de função **OK**.

Alterar nome: introduza um nome para o servidor e pressione a tecla de função **OK** para guardar o nome.

Eliminar: quando a mensagem de confirmação aparecer, pressione a tecla de função **Sim**. Para cancelar, pressione a tecla de função **Não**.

Mensagens predefinidas *(Menu 1.4)*

Com este menu, é possível predefinir até nove mensagens que utiliza com mais frequência. Ao aceder a este menu, o visor exibirá a lista de mensagens predefinidas.

1. Percorra até uma mensagem ou entrada vazia pressionando a tecla Para cima ou Para baixo.

2. Pressione a tecla de função **Selec.** e introduza uma mensagem nova ou altere a mensagem antiga.

   Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 39.

3. Pressione a tecla de função **OK** para guardar a mensagem.

Difusão celular *(Menu 1.5)*

Este serviço de rede permite-lhe receber mensagens de texto sobre vários assuntos como, por exemplo, o trânsito ou o tempo. As mensagens são apresentadas assim que são recebidas, desde que:

- o telefone esteja no modo Inactivo.
- a opção **Receber** (**Menu 1.5.2**) esteja definida para **Activo**.
- o canal de mensagens esteja actualmente activo na lista de canais.

Depois de receber mensagens de difusão celular, pode ver as mensagens no modo Inactivo. Se for uma mensagem curta, então poderá ver a mensagem no visor: caso contrário, pressione a tecla de função **CB** para ler a mensagem inteira.

Na opção de menu **Difusão celular**, as seguintes opções estão disponíveis:

Ler: permite-lhe ler as mensagens de difusão celular recebidas.

Mensagens guardadas: exibe a lista de mensagens que guardou a partir da lista temporária.

Mensagens actuais: exibe as mensagens mais recentes. Estas mensagens serão eliminadas quando o telefone for desligado.

Se a mensagem for longa, pressione a tecla Para cima ou Para baixo para percorrer a mensagem.

Quando ler a mensagem, pressione a tecla de função **Opções** para aceder às seguintes opções:

Selec. número: exibe uma lista de números incluídos na mensagem.

Guardar: (Apenas temporária) guarda esta mensagem na lista Mensagens guardadas.

Eliminar: elimina esta mensagem.

Eliminar tudo: elimina todas as mensagens na lista.

Receber: permite-lhe activar ou desactivar a recepção de mensagens de difusão celular.

Canal: uma marca de verificação em **Todos** indica a activação do canal.

Para activar ou desactivar o canal, pressione a tecla de função **Selec.** e, em seguida, **Activo** ou **Desactivo**.

A opção **Adicionar canal** permite-lhe incluir um novo canal na lista. Introduza o código de canal que foi indicado pelo operador e um nome para o mesmo.

Idioma: selecciona o seu idioma preferido. Assim, irá receber mensagens de difusão celular apenas no idioma seleccionado.

Definições *(Menu 1.6)*

Msg. de texto *(Menu 1.6.1)*

Com este menu, pode configurar as informações padrão da função SMS. As opções disponíveis são as seguintes:

Centro de serviço: permite-lhe guardar o número do seu centro de SMS. Este número é necessário para poder enviar mensagens. Este número é-lhe indicado pelo seu operador.

Período de validade: permite-lhe definir o tempo durante o qual as mensagens são guardadas no centro de mensagens, enquanto estiverem a ser efectuadas tentativas para as entregar ao destinatário.

Tipo de mensagem: permite-lhe definir o tipo de mensagem que pretende receber, como **Texto**, **Fax**, **Voz**, **ERMES**, **X400** ou **E-mail**. A rede pode converter as mensagens para o formato seleccionado.

Caminho de resposta: permite ao destinatário da mensagem SMS enviar-lhe uma resposta por meio do centro de mensagens, caso esse serviço seja fornecido pela rede.

Relatório de entrega: se activar esta opção, a rede irá enviar um aviso relativo ao estado de entrega de mensagens que tenham sido enviadas.

Msg. multimédia *(Menu 1.6.2)*

Utilizando este menu, pode configurar as definições padrão para enviar e receber mensagens MMS. As opções disponíveis são as seguintes:

Definições de envio: as opções disponíveis são as seguintes:

Prioridade: permite-lhe definir a prioridade de mensagens que vai enviar. A mensagens podem ser definidas como de Baixa, Normal e Alta prioridade.

Período de validade: permite-lhe definir o tempo durante o qual as mensagens são guardadas no centro de mensagens, enquanto estiverem a ser efectuadas tentativas para as entregar ao destinatário.

Prazo de entrega: pode definir o tempo de espera antes de o telefone enviar as suas mensagens.

Guardar cópia: permite-lhe guardar uma cópia de uma mensagem enviada no seu telefone.

Ocultar endereço: quando esta opção está como **Activo**, o seu número de telefone não aparece no telefone do destinatário.

Relatório de entrega: quando esta função está como **Activo**, a rede informa-o se a sua mensagem foi ou não entregue.

Confirmação de leitura: quando esta opção está definida como **Activo**, o telefone do destinatário envia uma mensagem para o informar de que a sua mensagem foi aberta.

Definições de recepção: as opções disponíveis são as seguintes:

Recepção de mensagem: permite-lhe definir como deseja receber as mensagens. Pode seleccionar entre **Manual**, **Automática** e **Rejeitar**.

Rejeitar anónima: quando esta opção está como **Activo**, o seu telefone rejeita mensagens sem o ID do chamador.

Avisar rejeição: quando esta opção está definida como **Activo**, o seu telefone rejeita os anúncios.

Relatório permitido: quando esta opção está definida como **Desactivo**, quando receber uma mensagem, o seu telefone não irá enviar qualquer mensagem de resposta quando abrir a mensagem, mesmo que o remetente o tenha solicitado.

Perfis MMS: neste menu, pode configurar as definições do perfil MMS necessárias para enviar ou receber mensagens multimédia.

Servidor actual: permite-lhe seleccionar o perfil a ser utilizado com a mensagem actual.

Definições do servidor: permite-lhe definir até cinco perfis.

- Nome do perfil: introduza o nome do perfil.
- URL do servidor: introduza o endereço do servidor.
- Definição GSM: permite-lhe mudar as definições proxy para a rede GSM.
  - Gateway: introduza o endereço IP e a porta IP.
  - Tipo de Acesso: selecciona uma ligação de rede entre RDIS e Analógico.
  - Nº de acesso: introduza o número do telefone do servidor.
  - ID de utilizador: introduza o ID de utilizador do servidor.
  - Palavra-passe: introduza a palavra-passe do servidor.
- Definição GPRS: permite-lhe mudar as definições proxy para a rede GPRS.
  - Gateway: introduza o endereço IP e a porta IP.
  - APN: introduza o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço do gateway da rede GPRS.
  - ID de utilizador: introduza o ID de utilizador para ligar-se à rede GPRS.
  - Palavra-passe: introduza a palavra-passe necessária para ligar-se à rede GPRS.
- Portadora: seleccione a portadora a ser utilizada para cada tipo de acesso à rede.
  - Apenas GPRS: apenas funciona numa rede GPRS.
  - Apenas GSM: apenas funciona numa rede GSM.

Estado da memória *(Menu 1.7)*

Pode verificar o estado da memória para as mensagens.

Msg. de texto *(Menu 1.7.1)*

Pode verificar quantas mensagens estão guardadas na memória do cartão SIM e na do telefone.

Quando terminar, pressione a tecla de função ou a tecla para sair.

Msg. multimédia *(Menu 1.7.2)*

As caixas de mensagens multimédia e a Caixa multimédia partilham uma determinada quantidade de memória no telefone.

O visor mostra a quantidade de memória livre e usada.

Pode visualizar o estado da memória das caixas de mensagens multimédia e da Caixa multimédia pressionando a tecla Para a esquerda e Para a direita.

Registo chamadas

Através deste menu, pode ver:

- as chamadas não atendidas, recebidas ou marcadas.
- o custo das chamadas.
- a duração das chamadas.

Nota: Pode aceder aos números de telefone dos três tipos de registos de chamadas, pressionando a tecla no modo Inactivo.

Chamadas não atendidas *(Menu 2.1)*

Esta opção permite-lhe visualizar as últimas 20 chamadas não atendidas, se a identificação da linha do chamador estiver disponível.

São apresentados o número, ou o nome se disponível, juntamente com a data e hora em que a chamada não foi atendida.

Ao pressionar a tecla de função **Opções**, também pode:

- eliminar o registo da chamada actual da lista.
- eliminar todos os registos de chamadas.
- guardar o número na Lista telefónica.

Chamadas recebidas *(Menu 2.2)*

Esta opção permite-lhe visualizar as últimas 20 chamadas recebidas, se a identificação da linha do chamador estiver disponível.

São apresentados número, ou o nome se disponível, juntamente com a data e hora em que a chamada foi recebida.

Ao pressionar a tecla de função **Opções**, também pode:

- eliminar o registo da chamada actual da lista.
- eliminar todos os registos de chamadas.
- guardar o número na Lista telefónica.

Chamadas efectuadas *(Menu 2.3)*

Esta opção permite-lhe visualizar os últimos 20 números marcados.

São apresentados o número, ou o nome se disponível, juntamente com a data e hora em que a chamada foi efectuada.

Ao pressionar a tecla de função **Opções**, também pode:

- eliminar o registo da chamada actual da lista.
- eliminar todas as chamadas.
- guardar o número na Lista telefónica.

Eliminar tudo *(Menu 2.4)*

Pode eliminar todos os números guardados em cada registo de chamada.

Quando o visor exibir uma mensagem de confirmação, pressione a tecla de função **Sim**.

Caso contrário, pressione a tecla de função **Não**.

Duração das chamadas *(Menu 2.5)*

Esta opção permite-lhe visualizar os temporizadores das chamadas efectuadas e recebidas.

Notas:
- Se o seu cartão SIM suportar a função ALS (Serviço de Linha Alternativa), primeiro seleccione a linha apropriada.
- O tempo real facturado para as chamadas pelo operador poderá variar conforme as funções da rede, o arredondamento para fins de facturação, e outros factores.

Estão disponíveis os seguintes temporizadores:

Duração da última chamada: a duração da última chamada.

Total efectuadas: a duração total de todas as chamadas efectuadas desde a última reposição a zero do temporizador.

Total recebidas: a duração total de todas as chamadas recebidas desde a última reposição a zero do temporizador.

Repor temporizadores: esta opção é utilizada para repor os temporizadores das chamadas. Tem de introduzir o código do telefone e, em seguida, pressionar a tecla de função **OK**.

Custo das chamadas *(Menu 2.6)*

Esta função permite-lhe visualizar o custo das chamadas.

Notas:

- Só é apresentado se for suportado pelo cartão SIM.
- Esta função não foi concebida para ser utilizada para fins de facturação.
- É possível que as informações de AOC (Aviso de Débito) apareçam no modo Inactivo, dependendo do seu cartão SIM ou operador.

As opções disponíveis são as seguintes:

Custo da última chamada: custo da última chamada efectuada.

Custo total: custo total de todas as chamadas efectuadas desde a última reposição a zero do contador de custos. Se o custo total exceder o custo máximo definido com a opção **Definir custo máximo**, não poderá efectuar mais chamadas até redefinir o contador.

Custo máximo: custo máximo definido através da opção **Definir custo máximo**.

Repor contadores: esta opção é usada para repor a zero o contador de custos; introduza primeiro o PIN2 (consulte a página 146) e, depois, pressione a tecla de função **OK**.

Definir custo máximo: esta opção é utilizada para introduzir o custo máximo autorizado para as suas chamadas; tem de introduzir primeiro o PIN2 (consulte a página 146) e, em seguida, pressione a tecla de função **OK**.

Tarifa: esta opção é utilizada para definir o custo de uma unidade (as unidades através das quais é calculado o custo da chamada. Pode ser de 5, 10 ou 20 segundos, e é definido pela rede); este preço por unidade é aplicado quando se calcula o custo das suas chamadas; primeiro tem de introduzir o seu PIN2 (consulte a página 146) e depois pressione a tecla de função **OK**.

Definições de som

Pode utilizar a função Definições de som para personalizar várias definições, tais como:

- tom de toque, volume e tipo, para chamadas ou mensagens recebidas.
- sons emitidos quando a chamada é ligada ou ao pressionar uma tecla.
- modo Silencioso para o qual o telefone alterna quando mantém pressionada a tecla #.

Chamadas recebidas *(Menu 3.1)*

Esta opção permite-lhe definir o alarme para chamadas recebidas.

Nota: Caso o seu cartão SIM suporte a função ALS (Serviço de Linha Alternativa), primeiro tem de seleccionar a linha que pretende alterar.

As opções disponíveis são as seguintes:

Cada vez que seleccionar uma melodia da lista, o aparelho tocará a melodia.

Melodias padrão: permite-lhe seleccionar uma das melodias predefinidas.

Os meus sons: permite-lhe seleccionar um dos sons recebidos de outras fontes, tais como sites WAP, software EasyStudio PC ou mensagens multimédia recebidas.

Volume de toque: permite-lhe ajustar o volume de toque. Utilize as teclas Para cima e Para baixo ou as teclas de volume no lado esquerdo do telefone. Quanto mais barras houverem, mais alto será o volume.

Tipo de alerta: permite-lhe especificar como será informado a respeito de chamadas a entrar.

Melodia: o telefone reproduz a melodia seleccionada através da opção **Melodia**. Ver acima.

Vibração: o telefone vibra mas não toca.

Vibração + Melodia: o telefone primeiro vibra e depois reproduz a melodia seleccionada através da opção Melodia.

Mensagens *(Menu 3.2)*

Esta opção permite-lhe criar tipos de alerta individuais para mensagens de texto e mensagens multimédia recebidas.

Mensagem texto *(Menu 3.2.1)* / Mensagem multimédia *(Menu 3.2.2)*

As opções disponíveis são as seguintes:

Tom: permite-lhe escolher entre muitos tons diferentes. Cada vez que seleccionar um toque da lista, o aparelho tocará o toque.

Tipo de alerta: permite-lhe especificar como será informado a respeito de mensagens a entrar.

Silencioso: só aparecerá a notificação de texto; o telefone não toca nem vibra.

Tom: o telefone reproduz o tom seleccionado através da opção **Tom**. Ver acima.

Vibração: o telefone vibra mas não toca.

Vibração + Tom: o telefone primeiro vibra e depois reproduz o tom seleccionado através da opção **Tom**.

Repetição: permite-lhe especificar a frequência com que o telefone o informa a respeito de uma mensagem nova. Pode escolher entre **Uma vez** ou **Periódico**.

Ligar / Desligar *(Menu 3.3)*

Esta opção permite-lhe seleccionar a melodia a ser reproduzida ao ligar ou desligar o telefone.

Pode escolher entre **Básico** ou **Alegre**. Se não quiser que o telefone reproduza qualquer som quando ligar ou desligar o telefone, seleccione **Desactivo**.

Tom de ligação *(Menu 3.4)*

Esta opção de menu permite-lhe especificar se o telefone deve ou não emitir um aviso sonoro quando estabelece ligação com a rede.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivo: o telefone não emite qualquer som.

Activo: o telefone emite um sinal sonoro quando este se liga a uma rede.

Tom das teclas *(Menu 3.5)*

Esta opção de menu permite-lhe seleccionar o tom emitido pelo teclado quando pressiona as teclas de marcação.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivo: as teclas não emitem qualquer som.

Tom: cada tecla, quando pressionada, emite um som diferente.

Sinal sonoro: cada tecla, quando pressionada, emite o mesmo som.

Piano/Tambor: cada tecla, quando pressionada, emite o som de um piano ou de um tambor, dependendo da sua escolha.

Para regular o volume do som das teclas, pressione as teclas de volume no lado esquerdo do telefone no modo Inactivo com a tampa aberta.

Som de minuto *(Menu 3.6)*

Essa opção de menu permite-lhe especificar se o telefone deve ou não emitir um sinal sonoro a cada minuto durante uma chamada, para o manter informado da duração da chamada.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivo: o telefone não emite qualquer som.

Activo: o telefone emite um sinal sonoro a cada minuto.

Modo silencioso *(Menu 3.7)*

Quando pressiona e mantém pressionada a tecla **#** durante o modo Inactivo, o telefone muda para o modo Silencioso. Pode especificar se o telefone vibrará ou se não emitirá qualquer som no modo Silencioso.

As opções disponíveis são as seguintes:

Vibração: o telefone vibra em vez de tocar no modo Silencioso.

Silêncio: o telefone não emite qualquer som no modo Silencioso.

Alertas durante as chamadas *(Menu 3.8)*

Este menu permite-lhe escolher se o telefone o informa ou não quando receber uma nova mensagem ou quando a hora de um alarme ocorrer durante uma chamada.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivo: o telefone não o alerta activamente para mensagens a entrar ou alarmes.

Activo: o telefone alerta-o com um sinal sonoro. e exibe a notificação correspondente. O alerta só ocorre no seu auscultador, pelo que a pessoa com quem está a conversar não o ouve.

Definições do telefone

Muitas das funções do seu telefone podem ser personalizadas de acordo com as suas preferências através do menu **Definições do telefone**.

Saudação *(Menu 4.1)*

Esta opção de menu permite-lhe definir uma saudação que será apresentada por breves instantes sempre que o telefone for ligado.

Ao aceder a este menu, o visor exibirá a mensagem actual.

Para...	**Pressione...**
apagar a mensagem actual	a tecla **C** e mantenha-a pressionada.
introduzir uma mensagem nova	as teclas alfanuméricas apropriadas.
guardar o texto introduzido	a tecla de função **OK**.
cancelar a introdução de texto de regressar ao modo Inactivo	a tecla .

Para obter mais informações acerca da introdução de texto, consulte a página 39.

Visor *(Menu 4.2)*

Pode alterar a imagem de fundo e a cor dos componentes do visor, de acordo com as suas preferências e necessidades.

Tela de fundo *(Menu 4.2.1)*

Com esta opção, pode seleccionar a imagem de fundo a ser apresentada no visor durante o modo Inactivo.

As opções disponíveis são as seguintes:

Animações: permite-lhe seleccionar uma cena animada.

Imagens: permite-lhe seleccionar uma das imagens na caixa de **Imagens** no menu **Caixa multimédia** que foram transferidas de sites WAP, com o software EasyStudio PC ou de mensagens multimédia recebidas.

Posição do texto: permite-lhe seleccionar a posição do texto exibido no visor inactivo como, por exemplo, o nome do operador, data e hora actual e notificações de texto acerca de chamadas não atendidas ou de mensagens novas. Escolha entre as opções **Topo** ou **Fim**. Se definir esta opção como **Desactivo**, seu telefone exibirá apenas a imagem de tela de fundo.

Estilo do texto: permite-lhe definir o estilo do texto exibido no visor inactivo.

Nota: Quando define a imagem de fundo para **Calendário**, as opções de Posição de texto e de Estilo de texto não serão aplicadas.

Côr natural *(Menu 4.2.2)*

Pode alterar as definições de cor dos componentes do visor como, por exemplo, a área das indicações das teclas de função ou os ícones e nomes de menus.

Luz de fundo *(Menu 4.2.3)*

Pode especificar quanto tempo é que a luz de fundo permanece acesa. Seleccione quanto tempo é que a luz de fundo permanece acesa depois de a última tecla ter sido pressionada ou de a tampa ter sido aberta.

Contraste *(Menu 4.2.4)*

Esta opção permite-lhe regular a luminosidade dos ecrãs do visor.

Para regular o contraste do visor:

1. Seleccione o ecrã a ser regulado, **Ecrã principal** ou **Ecrã externo**, e pressione a tecla de função **Selec.**.
2. Ajuste a luminosidade utilizando as teclas Para cima e Para baixo ou as teclas de volume no lado esquerdo do telefone.
3. Quando estiver satisfeito com o resultado, pressione a tecla de função **OK** para guardar a selecção.

Idioma *(Menu 4.3)*

Pode seleccionar um idioma diferente para o texto do visor e para os modos de introdução de texto. As opções disponíveis são as seguintes:

Idioma do texto: permite-lhe alterar o idioma do texto do visor como, por exemplo, menus, opções e mensagens de aviso.

Modo de introdução: permite-lhe definir o idioma padrão a ser utilizado no modo de introdução de texto.

Segurança *(Menu 4.4)*

As definições de segurança permitem-lhe restringir o uso do telefone por outras pessoas e os tipos de chamadas da sua escolha.

São utilizados vários códigos e palavras-passe para proteger as funções do telefone. Estes são descritos nos capítulos seguintes. Consulte também a página 145-147.

Verificar PIN *(Menu 4.4.1)*

Quando a função Verificar PIN está activa, tem de introduzir o seu PIN sempre que ligar o telefone. Por conseguinte, nenhuma pessoa que não saiba o seu PIN não poderá utilizar o telefone sem o seu consentimento.

Nota: Antes de desactivar a função Verificar PIN, tem de introduzir o seu código PIN.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivo: o telefone procura imediatamente o sinal de rede, quando é ligado.

Activo: tem de introduzir o PIN sempre que ligar o telefone.

Para alterar o seu PIN, consulte a opção de menu **Alterar PIN**.

Alterar PIN *(Menu 4.4.2)*

Esta função permite-lhe alterar o PIN actual para um novo, desde que a função Verificar PIN esteja activa. Antes de introduzir o novo código PIN, tem de introduzir o código actual.

Depois de introduzir o novo PIN, é-lhe pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

Bloquear telefone *(Menu 4.4.3)*

Quando a função Bloquear telefone está activa, o telefone fica bloqueado e, para o ligar, tem sempre de introduzir o código de 8 dígitos.

O código padrão que vem definido de fábrica é "00000000". Para alterar o código do telefone, consulte a opção de menu **Alterar código**.

Depois de introduzir o código correcto, pode utilizar o telefone até o voltar a desligar.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivo: não lhe é pedido para introduzir o código sempre que liga o telefone.

Activo: é necessário introduzir o código do telefone sempre que liga o telefone.

Alterar código *(Menu 4.4.4)*

A função Alterar código permite-lhe mudar o código actual para um novo. Antes de poder especificar o novo código, tem de introduzir o código actual.

O código padrão que vem definido de fábrica é "00000000". Depois de introduzir um código novo, ser-lhe-á pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

Confidencial *(Menu 4.4.5)*

Esta função permite-lhe bloquear e desbloquear a utilização do conteúdo do telefone, como mensagens multimédia, imagens e sons.

Para activar e desactivar a função Confidencial, tem de introduzir o código do telefone.

Bloquear SIM *(Menu 4.4.6)*

Para activar o recurso Bloquear SIM, tem de introduzir um novo código de bloqueio do SIM de quatro a oito dígitos e confirmá-lo introduzindo-o novamente.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivo: pode utilizar qualquer outro cartão SIM com o telefone.

Activo: tem de introduzir o código SIM para utilizar outro cartão SIM com o telefone.

Para desbloquear o cartão SIM, introduza o código de bloqueio do mesmo.

Modo FDN *(Menu 4.4.7)*

O modo FDN (Número de Marcação Fixa), se suportado pelo seu cartão SIM, permite-lhe limitar as chamadas efectuadas a um determinado conjunto de números de telefone.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivo: pode telefonar para qualquer número.

Activo: pode efectuar chamadas apenas para números guardados na Lista telefónica. Tem de introduzir o seu código PIN2.

Nota: Nem todos os cartões SIM têm um PIN2. Se esse for o caso do seu cartão, esta opção não será visualizada.

Para alterar o seu PIN2, consulte a opção de menu **Alterar PIN2** a seguir.

Alterar PIN2 *(Menu 4.4.8)*

A função Alterar PIN2 permite-lhe mudar o PIN2 actual para um novo. Antes de especificar o novo código de PIN2, tem de introduzir o código actual.

Depois de ter introduzido o novo PIN2, é-lhe pedido para o confirmar introduzindo-o de novo.

Nota: Nem todos os cartões SIM têm um PIN2. Se esse for o caso do seu cartão, esta opção não será visualizada.

Remarcação auto *(Menu 4.5)*

Com a função de Remarcação auto, o telefone marca até 10 vezes um número de telefone para o qual não foi possível efectuar uma chamada.

Nota: O intervalo entre duas tentativas varia.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivo: o número não é remarcado.

Activo: o número é remarcado automaticamente.

Tampa activa *(Menu 4.6)*

Este menu permite-lhe definir se pode ou não atender uma chamada telefónica a entrar apenas com o abrir da tampa.

As opções disponíveis são as seguintes:

Desactivo: tem de pressionar uma tecla, consoante a definição da opção **Responder com qq tecla** para atender uma chamada.

Activo: pode atender uma chamada bastando para isso abrir a tampa.

Tecla lateral *(Menu 4.7)*

Esta opção de menu permite-lhe alterar a função das teclas de volume no lado esquerdo do telefone quando recebe uma chamada a entrar.

As opções disponíveis são as seguintes:

Rejeitar: a chamada a entrar é rejeitada quando pressionar e mantiver pressionada uma das teclas de volume.

Silêncio: o tom de toque é silenciado quando pressiona e mantém pressionada uma das teclas de volume; a chamada não é rejeitada.

Responder com qq tecla *(Menu 4.8)*

Pode atender chamadas a entrar bastando para isso pressionar qualquer tecla no telefone.

Desactivo: só pode pressionar a tecla ou a tecla de função **Aceitar** para atender chamadas a entrar.

Activo: pode pressionar qualquer tecla, excepto a tecla e a tecla de função **Rejeit.** para atender chamadas a entrar.

Repor definições *(Menu 4.9)*

Esta opção de menu permite-lhe restaurar a configuração padrão do telefone. Pode restaurar as definições de som, do telefone ou de todos os parâmetros em conjunto.

1. Seleccione uma das configurações a repor pressionando a tecla de função **Selec.**.
2. Quando a mensagem de confirmação aparecer no visor, pressione a tecla de função **Sim** para repor as definições. Introduza o código do telefone e pressione a tecla de função **OK**.

   O código predefinido é "00000000". Para alterar o código, consulte a página 102.

   Caso contrário, pressione a tecla de função **Não**.

Agenda

A função da Agenda permite:

- visualizar o calendário e/ou escrever memorandos ou listas de tarefas.
- definir a data e a hora actual e descobrir que horas são em várias cidades de todo o mundo.
- definir o alarme para que o telefone toque em determinada hora.
- utilizar o telefone como calculadora, conversor de unidades, temporizador ou cronómetro.

Novo memorando *(Menu 5.1)*

Esta opção de menu permite-lhe criar um memorando.

Nota: Também pode aceder a este menu pressionando e mantendo pressionada a tecla **C** no modo Inactivo.

1. Escreva um memorando com até 100 caracteres e pressione a tecla de função **OK**.

   Para obter mais informações acerca da introdução de texto, consulte a página 39.

2. Seleccione a categoria em que pretende guardar o memorando e pressione a tecla de função **Selec.**.

   As categorias disponíveis são as seguintes:

   - **Agenda**: eventos planeados em geral, tais como consultas ou reuniões.
   - **Lista de tarefas**: tarefas que tem de efectuar.
   - **Chamada**: chamadas que precisa efectuar.

- **Aniversário**: celebrações a serem lembradas, tais como, aniversários de casamento, aniversários e outras datas especiais.

Nota: Pode guardar até 25 itens em cada categoria, perfazendo uma capacidade total de 100 memorandos disponíveis.

3. Localize o dia em questão no calendário pressionando as teclas de navegação. Pressione a tecla de função **Selec.**.

4. Se aplicável, dependendo da categoria seleccionada, introduza a hora do evento e pressione a tecla de função **OK**.

5. Se seleccionou o formato de 12 horas (consulte a página 113), seleccione **AM** ou **PM** pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e, de seguida, pressione a tecla de função **Selec.**.

6. Para definir um alarme para o memorando, pressione a tecla de função **Sim**.

   Caso contrário, pressione a tecla de função **Não**. O memorando será guardado imediatamente. Avance para o passo 10.

7. Introduza a hora em que o alarme deverá tocar e pressione a tecla de função **OK**.

8. Se seleccionou o formato de 12 horas (consulte a página 113), seleccione **AM** ou **PM** pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e, de seguida, pressione a tecla de função **Selec.**.

9. Seleccione uma melodia para o alarme e pressione a tecla de função **Selec.**.

   O memorando é guardado e exibido no ecrã.

10. Depois de ter terminado a criação do seu memorando, pode escolher entre as opções seguintes pressionando a tecla de função **Opções**:
    - **Adicionar**: permite-lhe criar outro memorando.
    - **Eliminar**: permite-lhe eliminar o memorando.
    - **Editar**: permite-lhe editar o memorando.
    - **Mover**: permite-lhe mover o memorando para uma data diferente.
    - **Copiar**: permite-lhe copiar o memorando para uma data diferente.
11. Quando terminar, pressione a tecla de função ou a tecla para sair.

Calendário *(Menu 5.2)*

O calendário ajuda-o a não se esquecer das programações, das chamadas e tarefas que precisa efectuar, assim como das celebrações e aniversários. Pode programar um alarme para soar na data de um item agendado.

Consultar o calendário

Para...	Pressione...
ir para outro dia	a tecla Para a esquerda ou Para a direita.
ir para outra semana	a tecla Para cima ou Para baixo.
ir para o mês anterior ou posterior	a tecla Para cima ou Para baixo, mantendo-a pressionada.
ir para o ano anterior ou posterior	a tecla Para a esquerda ou Para a direita, mantendo-a pressionada.

As seguintes opções estão disponíveis ao pressionar a tecla de função **Opções** no ecrã Calendário:

Adicionar memorando: permite-lhe criar um novo memorando no dia pretendido.

Ir para data: permite-lhe introduzir uma data específica e programar uma tarefa para essa data.

Ver tudo: exibe todos os eventos agendados.

Eliminar dia: exclui os eventos agendados no dia seleccionado.

Eliminar tudo: elimina todos os eventos agendados.

Criar um novo memorando

1. Percorra até a data do calendário, para tal, consulte a página 108 e, de seguida, pressione a tecla de função **Selec.**.
2. Escreva o memorando e pressione a tecla de função **OK**.

   Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 39.
3. Seleccione a categoria em que pretende guardar o memorando e pressione a tecla de função **Selec.**.

   As categorias disponíveis são as seguintes:

   - **Agenda**: eventos planeados em geral, tais como consultas ou reuniões.
   - **Lista de tarefas**: tarefas que tem de efectuar.
   - **Chamada**: chamadas que precisa efectuar.
   - **Aniversário**: celebrações a serem lembradas, tais como, aniversários de casamento, aniversários e outras datas especiais.

4. Proceda conforme explicado do passo 4, a partir da página 107, para guardar o memorando.

Visualizar os memorandos do calendário

A data que apresenta um memorando associado será realçada numa caixa vermelha. Caso seleccione uma data para a qual já agendou eventos, o número de memorandos de cada tipo aparece na parte inferior do calendário.

- : Eventos planeados em geral
- : Lista de tarefas
- : Chamadas
- : Aniversários

Pressione a tecla de função **Selec.** para visualizar os memorandos.

Se criou mais de um memorando para o mesmo dia, poderá localizar o evento que pretende visualizar pressionando a tecla Para a esquerda ou Para a direita.

As seguintes opções estarão disponíveis ao pressionar a tecla de função **Opções**:

Adicionar: permite-lhe adicionar um novo memorando. Para obter mais informações acerca de como adicionar um memorando, consulte a página 106.

Eliminar: permite-lhe eliminar o memorando.

Editar: permite-lhe editar o memorando.

Mover: permite-lhe mover o memorando para uma data diferente.

Copiar: permite-lhe copiar o memorando para uma data diferente.

Lista de tarefas *(Menu 5.3)*

Este menu permite-lhe visualizar a sua lista de tarefas.

Para criar um novo memorando para a Lista de tarefas:

1. Escreva o memorando e pressione a tecla de função **OK**.

   Para obter mais informações acerca da introdução de caracteres, consulte a página 39.
2. Siga o passo 4, a partir da página 107, para guardar o memorando.

Depois de definida a tarefa, esta aparecerá com uma marca de estado (para Efectuado ou para Por fazer) no menu **Lista de tarefas**.

Para localizar uma tarefa específica, pressione a tecla Para cima ou Para baixo e a tecla de função **Selec.**. A tarefa aparecerá com a data final, a definição de alarme, as informações da tarefa e a marca de estado.

Pode recuar ou avançar para a tarefa anterior ou seguinte pressionando a tecla Para a esquerda ou Para a direita.

As seguintes opções estarão disponíveis ao pressionar a tecla de função **Opções**:

Adicionar: permite-lhe adicionar uma nova tarefa. Para obter mais informações acerca da inclusão de memorandos da Lista de tarefas, consulte a página 106.

Marcar: permite-lhe alterar a marca de estado.

Editar: permite-lhe editar o conteúdo da tarefa.

Mover: permite-lhe mover a tarefa para uma data diferente.

Copiar: permite-lhe copiar a tarefa para uma data diferente.

Eliminar: permite-lhe eliminar a tarefa.

Eliminar tudo: permite-lhe eliminar todas as tarefas da lista.

Relógio *(Menu 5.4)*

Esta opção permite-lhe alterar a hora e a data exibidas. Também pode verificar a hora actual de acordo com horário médio de Greenwich (GMT) e das 21 cidades mais importantes do mundo.

As opções disponíveis são as seguintes:

Acertar hora: permite-lhe introduzir a hora actual. Pode escolher o formato da hora por meio da opção de menu **Definir formato**; para obter mais informações, consulte a página 113.

Nota: Antes de acertar a hora, especifique o seu fuso horário na opção de menu **Definir hora internacional**.

Data definida: permite-lhe introduzir o dia, o mês e o ano. Pode escolher o formato da data por meio da opção de menu **Definir formato**; para obter mais informações, consulte a página 113.

Definir hora internacional: permite-lhe verificar a hora actual GMT, assim como a hora actual em 21 das cidades principais no mundo inteiro. Percorra as cidades com a tecla Para a esquerda ou Para a direita.

O ecrã exibe:

- o nome da cidade.
- a diferença horária entre a cidade seleccionada e a sua cidade, se tiver definido a hora local (consulte a seguir) ou a hora TMG (valor assumido).
- a data e hora actual.

Para seleccionar o fuso horário:

1. Seleccione a cidade que corresponde ao seu fuso horário, pressionando a tecla Para a esquerda ou Para a direita uma ou mais vezes.

   A data e a hora locais serão exibidas.

2. Pressione a tecla de função **Definir**.

3.

Para...	**Seleccione a opção...**
actualizar a data/ hora actual com essa nova definição	**Definir local**.
indica que o fuso horário está actualmente na hora de verão	**Definir DST**. O ícone é exibido perto da diferença horária.
indica que o fuso horário já não se encontra na hora de verão	**Remover DST** (disponível apenas quando o ícone é exibido perto da diferença horária).

4. Quando terminar, pressione a tecla de função ou a tecla para sair.

Definir formato: permite-lhe alterar os formatos de hora e data.

Formato da hora: 24 horas
12 horas

Formato da data: DD/MM/AAAA (dia/mês/ano)
AAAA/MM/DD (ano/mês/dia)

Alarme *(Menu 5.5)*

Esta opção permite-lhe definir um alarme para que soe a uma determinada hora. Pode definir até três alarmes ou programar o telefone para tocar um alarme quando estiver desligado.

Para definir um alarme:

1. Seleccione a opção **Chamada matinal**, **Alarme 1**, ou **Alarme 2** pressionando a tecla Para cima ou Para baixo.

   O ícone significa que não há nenhum alarme actualmente programado. O ícone significa que um alarme já foi definido.
2. Pressione a tecla de função **Selec.**.
3. Pressione a tecla de função **Opções**.
4. Percorra até uma opção pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Selec.**. Altere a definição, conforme necessário.
   - **Dia do alarme**: insira ou remova uma marca de verificação nos dias da semana pretendidos pressionando a tecla de função **Selec.**. Se pretender definir um alarme diário, seleccione a opção **Diário**. Se quiser definir um alarme para soar uma única vez, seleccione **Alarme único**. Quando pressionar a tecla de função **OK** depois de realizar a selecção, o telefone solicita-lhe que introduza o horário do alarme.
   - **Hora do alarme**: introduza a hora em que o alarme deverá tocar.
   - **Toque de alarme**: seleccione uma melodia para o alarme.
   - **Remover alarme**: desactiva o alarme.

Nota: Os Alarmes 1 e 2 irão alertá-lo com o toque de alarme que definir, ou com vibração, dependendo do tipo de alerta de chamada recebida (**Menu 3.1.4**). A Chamada matinal, no entanto, irá alertá-lo com a melodia que definir, independentemente da definição da chamada recebida.

5. Repita o passo 4 para alterar cada definição.

6. Quando terminar, pressione a tecla de função ou a tecla para sair.

Uma vez definido o alarme, o ícone de alarme ( ) aparecerá na linha superior do visor. Para desligar o alarme quando este tocar, abra e feche o telefone, ou pressione qualquer tecla.

Nota: Quando o modo Silencioso estiver activado, os Alarmes 1 e 2 não soarão. No entanto, a Chamada matinal irá tocar independentemente de o modo Silencioso estar ou não activado.

Para definir o alarme para soar mesmo quando o telefone estiver desligado:

1. Localize a opção **Ligação automática** na Lista de alarmes e pressione a tecla de função **Selec.**.

2. Se necessário, pressione a tecla Para cima ou Para baixo para seleccionar a opção **Activo**.

   Para desactivar o recurso Ligação automática, seleccione **Desactivo**.

3. Pressione a tecla de função **Selec.** para guardar a definição.

4. Quando terminar, pressione a tecla de função ou a tecla para sair.

Activado o alarme, aparecerá uma marca de verificação perto da opção **Ligação automática**. Caso o telefone esteja desligado na hora especificada do alarme, o aparelho será ligado automaticamente e o alarme soará. Em seguida, o aparelho desliga-se novamente.

Calculadora *(Menu 5.6)*

Pode utilizar o telefone como uma calculadora. Esta calculadora executa funções aritméticas básicas, tais como adição, subtracção, multiplicação, divisão e cálculo remanescente.

Para efectuar um cálculo:

1. Introduza o primeiro número com o teclado numérico.

   Nota: Para corrigir erros e limpar o visor, pressione a tecla **C**.

2. Pressione a tecla * para introduzir o ponto decimal (**.**) ou a tecla # o número de vezes necessário para seleccionar a operação pretendida: **+** (adicionar), **-** (subtrair), * (multiplicar), **/** (dividir), **%** (percentagem), **(**, ou **)**.

3. Introduza o segundo número.

4. Repita os passos 2 e 3, se necessário.

5. Pressione a tecla de função **Igual** para visualizar o resultado.

   Esse resultado aparecerá na caixa **Resultado**.

   Nota: O resultado é arredondado a seis casas decimais.

6. Quando terminar, pressione a tecla de função ou a tecla para sair.

Conversão *(Menu 5.7)*

Esta opção de menu permite-lhe converter um tipo de unidade para outro.

Para converter um valor:

1. Localize o tipo de conversão a ser realizada: **Moeda**, **Comprimento**, **Peso**, **Volume**, **Área** ou **Temperatura**. Pressione a tecla de função **Selec.**.
2. Introduza o valor a ser convertido e pressione a tecla Para baixo para avançar para o campo **De**.

   Pode introduzir um ponto decimal (.) utilizando a tecla *.
3. Seleccione a unidade original de medida pressionando a tecla Para a esquerda ou Para a direita. A seguir, pressione a tecla Para baixo para avançar para o campo **Para**.

   Consulte a tabela na página seguinte para obter informações acerca das unidades disponíveis.
4. Seleccione a unidade de medida para a qual pretende converter o valor pressionando a tecla Para a esquerda ou Para a direita.
5. Pressione a tecla de função **OK** ou a tecla para ver o resultado.

   Esse resultado aparecerá na caixa **Resultado**.
6. Quando terminar, pressione a tecla de função ou a tecla para sair.

Unidades disponíveis

Tipo	Unidades		
Moeda	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		

Tipo	Unidades		
Comprimento	mm km jarda	cm pol milha	m pés
Peso	g grão	kg onça	ton libra
Volume	cm^3 pol^3 gal	m^3 $pés^3$	l $jarda^3$
Área	cm^2 pol^2 Acre	m^2 $pés^2$	a $jarda^2$
Temperatura	°C	°F	

Temporizador *(Menu 5.8)*

Com o recurso Temporizador, pode definir o telefone para soar um alarme após ter decorrido um determinado período de tempo.

1. Pressione a tecla de função **Definir**.
2. Introduza o período de tempo a partir do qual pretende iniciar a contagem decrescente em horas e minutos e pressione a tecla de função **OK**.
3. Pressione a tecla de função **Iniciar** para iniciar a contagem.

Mesmo se sair do ecrã Temporizador, a contagem continuará. Quando o tempo especificado expirar, o telefone irá informá-lo tocando uma melodia e exibindo uma notificação de texto.

Para parar a melodia do temporizador quando esta tocar, abra e feche o telefone, ou pressione qualquer tecla.

Para parar o temporizador antes deste chegar ao fim, pressione a tecla de função **Parar** no ecrã Temporizador. O telefone irá manter a definição de temporizador actual na altura em que o parou. Se quiser eliminar a definição, pressione a tecla de função **Definir**. O temporizador irá exibir 00:00. Pressione a tecla de função **OK**.

Nota: O temporizador utiliza carga da bateria; consequentemente, o tempo de funcionamento do telefone será reduzido.

Cronómetro *(Menu 5.9)*

Pode utilizar o cronómetro para medir o tempo em vários desportos.

Podem ser cronometrados até quatro intervalos de tempo (como, por exemplo, tempos de voltas).

A precisão deste cronómetro é de um centésimo de segundo. A medida máxima é 10 horas.

1. Para iniciar o cronómetro, pressione a tecla de função **OK**.

2. Para verificar um intervalo de tempo, pressione a tecla de função **OK**. O cronómetro continua a contar, mas o tempo do intervalo é exibido na primeira linha. Repita este passo para intervalos subsequentes, ou para terminar.

3. Pressione a tecla de função **Repor** para redefinir os cronómetros.

4. Pressione a tecla **C** ou a tecla para sair.

Serviços de rede

Estas funções de menu são serviços de rede.
Se quiser utilizá-las, deve contactar o seu operador e subscrevê-las.

Desvio de chamadas *(Menu 6.1)*

Nota: As opções de desvio de chamadas podem ser diferentes em função do seu cartão SIM. Os serviços não suportados pelo seu operador podem não aparecer.

Este serviço de rede permite reencaminhar as chamadas recebidas para um número especificado pelo utilizador.

Exemplo: Pode, durante as férias, encaminhar as suas chamadas de negócios para o telefone de um colega.

Pode definir o desvio de chamadas dos seguintes modos:

Desviar sempre: todas as chamadas são desviadas.

Ocupado: as chamadas são desviadas se tiver outra chamada em curso.

Sem resposta: as chamadas são desviadas se não atender o telefone.

Indisponível: as chamadas são desviadas se estiver num local não coberto pela rede do operador.

Cancelar tudo: todas as opções de desvio de chamadas são desactivadas.

Pode especificar determinadas opções de desvio de chamadas para cada um dos seguintes tipos de chamadas:

- Apenas chamadas de voz.
- Apenas chamadas de dados (não disponível quando a linha 2 estiver a ser utilizada).

Exemplo: Pode desviar as chamadas de voz para algum colega caso já esteja a utilizar o telefone.

Definir as opções de desvio de chamadas

1. Seleccione o tipo de desvio de chamada pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Selec.**.
2. Seleccione o tipo de chamada a ser desviada pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Selec.**.
3. Pressione a tecla de função **Activar** para confirmar as definições.
4. Introduza o número para o qual pretende desviar as chamadas.

   Para introduzir o código de chamadas internacionais, pressione e mantenha pressionada a tecla **0** até aparecer o sinal +.

   Também pode seleccionar um número na Lista telefónica, ou o número do servidor do correio de voz, pressionando a tecla de função **Opções**, seguida de **Lista telefónica** ou **Servidor de Voz**.
5. Quando estiver satisfeito com o resultado, pressione a tecla de função **OK**.

   O telefone envia as suas definições para a rede e, no visor, aparece a confirmação da rede.

Desactivar opções específicas de desvio de chamadas

1. Seleccione a opção de desvio que pretende desactivar.
2. Seleccione o tipo de chamada a que essa opção diz respeito.

3. Pressione a tecla de função **Remover**.

   O telefone envia as suas definições para a rede e, no visor, aparece a confirmação da rede.

Também pode desactivar todas as opções de desvio de chamadas, seleccionando a opção **Cancelar tudo**.

Barramento de chamadas *(Menu 6.2)*

Este serviço de rede de barramento de chamadas permite-lhe restringir as suas chamadas.

Pode configurar o barramento de chamadas dos seguintes modos:

Todas as efectuadas: as chamadas não podem ser efectuadas.

Internacionais: as chamadas internacionais não podem ser efectuadas.

Internacionais excepto origem: no estrangeiro, só podem ser efectuadas chamadas locais ou para o país de origem (o país onde o seu operador está instalado).

Todas as recebidas: as chamadas não podem ser recebidas.

Recebidas no estrangeiro: impossível receber chamadas quando o telefone está a ser utilizado fora do país de origem da rede do serviço.

Cancelar tudo: todas as opções de barramento de chamadas são desactivadas; pode efectuar e receber chamadas do modo habitual.

Pode especificar opções de barramento individuais para cada um dos seguintes tipos de chamadas:

- Chamadas de voz
- Chamadas de dados (não disponível quando a linha 2 estiver a ser utilizada)

Definir as opções de barramento de chamadas

1. Seleccione o tipo de barramento de chamada pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Selec.**.
2. Seleccione o tipo de chamada a ser barrada pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e pressione a tecla de função **Selec.**.
3. Pressione a tecla de função **Activar** para confirmar as definições.
4. Introduza o código de barramento de chamadas que lhe foi indicado pelo seu operador e pressione a tecla de função **OK**.

   O telefone envia as suas definições para a rede e, no visor, aparece a confirmação da rede.

Desactivar opções específicas de barramento de chamadas

1. Seleccione a opção de barramento de chamadas que pretende desactivar.
2. Seleccione o tipo de chamada a que essa opção diz respeito.
3. Pressione a tecla de função **Desact.**.
4. Introduza o código de barramento de chamadas que lhe foi fornecido pelo seu operador.

   O telefone envia as suas definições para a rede e, no visor, aparece a confirmação da rede.

Também pode desactivar todas as opções de barramento de chamadas, seleccionando a opção **Cancelar tudo**.

Alterar código de barramento

Pode definir e alterar o código de barramento de chamadas que lhe foi fornecido pelo seu operador.

1. Seleccione a opção **Alterar código de barramento** do ecrã Barramento de chamadas e pressione a tecla de função **Selec.**.
2. Introduza o código actual e pressione a tecla de função **OK**.
3. Introduza um novo código e pressione a tecla de função **OK**.
4. Introduza o código novamente para confirmar e pressione a tecla de função **OK**.

Chamada em espera *(Menu 6.3)*

Este serviço de rede informa-o quando alguém o tenta contactar enquanto está a atender outra chamada.

Pode especificar opções de chamada em espera individuais para cada um dos seguintes tipos de chamadas:

- Chamadas de voz
- Chamadas de fax (não disponível quando a linha 2 estiver a ser utilizada)
- Chamadas de dados (não disponível quando a linha 2 estiver a ser utilizada)

Activar a função de chamadas em espera

1. Seleccione o tipo das chamadas a que essa opção vai ser aplicada pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e, de seguida, pressione a tecla de função **Selec.**.

2. Pressione a tecla de função **Activar** para confirmar as definições.

   O telefone envia as suas definições para a rede e, no visor, aparece a confirmação da rede.

Desactivar opções específicas de chamadas em espera

1. Seleccione o tipo de chamada a que a opção diz respeito.
2. Pressione a tecla de função **Desact.**.

   O telefone envia as suas definições para a rede e, no visor, aparece a confirmação da rede.

Também pode desactivar todas as opções de chamadas em espera, seleccionando a opção **Cancelar tudo**.

Selecção de rede *(Menu 6.4)*

A função Selecção de rede permite-lhe a selecção manual da rede a ser utilizada em roaming fora da área local coberta pela rede ou a selecção automática da rede em roaming por parte do telefone.

Nota: Pode seleccionar uma rede diferente da sua rede local, apenas se a mesma tiver um acordo de roaming válido com a sua rede local.

Para escolher entre a selecção manual ou automática da rede quando em roaming:

1. Pressione a tecla Para cima ou Para baixo para realçar a opção apropriada e, em seguida, pressione a tecla de função **Selec.**.

   Se seleccionar a opção **Automática** quando estiver em roaming, estabelece-se a ligação à primeira rede disponível.

Se seleccionar a opção **Manual**, o telefone procura as redes disponíveis. Avance para o passo 2.

2. Pressione a tecla Para cima ou Para baixo para realçar a rede preferida e, em seguida, pressione a tecla de função **Selec.**.

   Quando em estiver roaming, será ligado a essa rede.

ID do chamador *(Menu 6.5)*

Pode impedir que o seu número do seu telefone apareça no visor do telefone do destinatário da chamada.

Nota: Algumas redes não permitem a alteração deste parâmetro.

As opções disponíveis são as seguintes:

Val. assumido: é utilizado o parâmetro definido pela rede.

Ocultar número: o seu número não aparece no telefone do destinatário.

Enviar número: o seu número é enviado cada vez que efectua uma chamada.

Linha activa *(Menu 6.6)*

Alguns cartões SIM podem ser utilizados com dois números de subscrição. Esta função só estará disponível se o cartão SIM a suportar.

Esta opção de menu permite-lhe seleccionar a linha a ser utilizada para efectuar chamadas. No entanto, é possível receber chamadas em ambas as linhas, qualquer que seja a linha seleccionada.

Caixa de diversões

O menu **Caixa de diversões** contém várias opções de diversão:

- Serviços WWW
- Caixa multimédia
- JAVA

Serviços WWW *(Menu 7.1)*

O seu telefone vem equipado com um browser WAP (Protocolo de Aplicação Sem Fios), tornando possível o acesso à Internet sem fios.

Sempre que iniciar o browser WAP, o telefone irá ligar-se à Internet sem fios e o ícone indicador de serviço (ou) aparecerá no visor para o informar de que está ligado à rede sem fios e que será cobrado de acordo. As taxas variam consoante as opções de serviço.

O browser WAP finaliza a ligação com a rede após um determinado período de inactividade e liga-se automaticamente, conforme a necessidade. Por esta razão, pode constatar que está a ser cobrado por várias ligações de rede numa única sessão. Isto é normal e o objectivo é o de diminuir a sua conta.

Início *(Menu 7.1.1)*

Ao seleccionar esta opção de menu, o telefone estabelece uma ligação à rede e carrega a página inicial do operador de Internet sem fios.

Uma vez ligado, a página inicial aparece. O conteúdo depende do operador.

Nota: Para abrir rapidamente o browser WAP a partir do modo Inactivo, pressione a tecla *i*.

Para percorrer um ecrã exibido, pressione a tecla Para cima ou Para baixo.

Para sair do browser a qualquer momento, pressione a tecla . O telefone regressa ao modo Inactivo.

Navegar com o browser WAP

Para...	Pressione...
percorrer e seleccionar itens do browser	a tecla Para cima ou Para baixo até que o item pretendido esteja realçado, em seguida, pressione a tecla de função ✓.
seleccionar um item numerado	a tecla numérica correspondente.
regressar à página anterior	a tecla de função (ou **Voltar**) ou a tecla **C**.
regressar à página inicial	a tecla * e seleccione a opção de browser **Início**. Para obter mais informações, consulte a página 127.

Introduzir texto no browser WAP

Quando é necessário introduzir texto, aparece o modo de introdução de texto actual por cima da tecla de função direita.

Para obter mais informações acerca da introdução de texto, consulte a página 39.

Utilizar os menus do browser WAP

Enquanto navega na Internet, estão disponíveis várias opções de menu.

Para aceder ao menu do browser WAP:

1. Pressione a tecla * ou percorra até ao logótipo no canto superior esquerdo de todas as páginas Web e, em seguida, pressione a tecla de função ✓.

   Aparecerá uma lista de opções de menu.

2. Realce a opção pretendida, utilizando a tecla Para cima ou Para baixo.

3. Pressione a tecla de função ✓ para seleccionar a opção.

4. Se necessário, seleccione uma opção secundária pressionando a tecla Para cima ou Para baixo e, de seguida, pressione a tecla de função ✓.

Nota: As operações dos menus do browser WAP disponíveis poderão variar, consoante a versão do browser utilizada.

Estão disponíveis as seguintes operações para o browser WAP:

Retro.: regressa à página anterior.

Início: regressa à página inicial do operador do serviço de Internet sem fios.

Sair: sai do browser WAP.

Recarregar: recarrega a página actual.

Mostrar URL: exibe o endereço URL da página Web que está a ser acedida no momento.

Avançadas: as opções disponíveis são as seguintes:

Limpar cache: elimina a informação guardada na cache. A cache é a memória temporária do telefone, utilizada para guardar as páginas Web acedidas mais recentes.

Acerca de...: exibe informações sobre o browser.

Utilizar as opções do browser WAP

Estão disponíveis várias opções ao navegar na Internet sem fios. Para aceder a estas opções, pressione a tecla *i* uma vez ligado à Internet sem fios.

Ir para URL: permite-lhe introduzir manualmente o endereço URL do site a que pretende aceder.

Favoritos: permite-lhe utilizar a opção de menu **Favoritos**. Para obter mais informações, consulte a página 130.

Mensagens: permite-lhe ler ou escrever uma mensagem SMS. Para obter mais informações, consulte a página 64.

Caixa multimédia: permite-lhe utilizar a Caixa multimédia. Para obter mais informações, consulte a página 134.

Atender uma chamada durante uma ligação WAP

Pode receber uma chamada enquanto está a utilizar o browser WAP.

Atenda a chamada pressionando a tecla , como o faria normalmente. Depois de terminar a chamada, pode continuar a navegar na página Web que estava a aceder anteriormente.

Favoritos *(Menu 7.1.2)*

Esta opção de menu permite-lhe guardar os endereços URL de até 10 dos seus sites na Web favoritos.

Para guardar um endereço de URL:

1. Escolha uma localização vazia e pressione a tecla de função **Selec.**.
2. Introduza o endereço e pressione a tecla **OK** para guardá-lo.

3. Atribua um nome à sua entrada nos favoritos e pressione a tecla de função **OK**.

   Para obter mais informações acerca da introdução de texto, consulte a página 39.

Guardado o endereço, as seguintes opções estarão disponíveis ao seleccioná-lo.

Ir para URL: permite-lhe aceder directamente ao site.

Editar: permite-lhe editar o nome e o endereço do URL do marcador de URL.

Eliminar: permite-lhe eliminar o marcador de URL.

Ir para URL *(Menu 7.1.3)*

Esta opção de menu permite-lhe introduzir manualmente o endereço URL do site a que pretende aceder.

Introduza o endereço URL e pressione a tecla de função **OK**.

Para obter mais informações acerca da introdução de texto, consulte a página 39.

Limpar cache *(Menu 7.1.4)*

Esta opção de menu permite-lhe eliminar a informação guardada na cache. A cache é a memória temporária do telefone, utilizada para guardar as páginas Web acedidas mais recentes.

Definições de proxy *(Menu 7.1.5)*

Esta opção de menu permite-lhe definir até cinco servidores proxy.

Nota: Não é necessário alterar as definições do browser na maioria dos casos. Altere estas definições apenas quando o seu operador o solicitar.

Para cada proxy, estão disponíveis as seguintes opções:

Nome de Proxy: introduza o nome do servidor de proxy HTTP.

Definição GSM: pode alterar as definições proxy para a rede GSM.

Gateway: introduza o endereço IP e a porta IP.

Tipo de Acesso: seleccione um tipo de ligação de rede: **RDIS** ou **Analógico**.

Nº de acesso: introduza o número de telefone do servidor PPP.

ID de utilizador: introduza o ID de utilizador do servidor PPP.

Palavra-passe: introduza a palavra-passe do servidor PPP.

Definição GPRS: pode alterar as definições proxy para a rede GPRS.

Gateway: introduza o endereço IP e a porta IP.

APN: introduza o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço do gateway da rede GPRS.

ID de utilizador: introduza a ID do utilizador necessária para ligar-se à rede GPRS.

Palavra-passe: introduza a palavra-passe necessária para ligar-se à rede GPRS.

URL inicial: pode mudar o endereço da sua página inicial.

Quando a página inicial padrão aparecer no visor, pode exclui-la com a tecla **C** e introduzir a sua própria escolha. Para introduzir caracteres especiais, / por exemplo, utilize o modo de símbolos; para mais informações, consulte a página 46.

Portadora: pode seleccionar a portadora a ser utilizada para cada tipo de acesso à rede.

GPRS primeiro: o telefone procurará a rede GPRS primeiro. Se este serviço não estiver disponível, pode utilizar um serviço GSM temporariamente.

Apenas GPRS: o telefone só funcionará nas redes GPRS.

Apenas GSM: o telefone só funcionará nas redes GSM.

Proxy actual *(Menu 7.1.6)*

Esta opção de menu permite-lhe activar um dos proxy que programou para utilizar a ligação WAP.

Mensagens Push *(Menu 7.1.7)*

Este menu permite-lhe definir mensagens push para serem recebidas e lidas. Uma mensagem push pode ser uma mensagem de difusão que tenha origem num servidor Web, ou uma mensagem que contenha imagens ou outros objectos multimédia que o utilizador tenha comprado a um fornecedor de serviços.

As opções disponíveis são as seguintes:

Caixa de entrada: O telefone recebe mensagens push e guarda-as na Caixa de entrada. Também poderá ler estas mensagens na Caixa de entrada.

Definição: esta opção permite-lhe definir as opções de mensagens push recebidas.

Sempre: a entrada de mensagens push é sempre permitida.

Nunca: as mensagens push são bloqueadas.

Opcional: a entrada de mensagens push cujo envio corresponda ao número definido nesta opção são permitidas. O número predefinido é o do centro de serviço SMS.

Eliminar tudo: elimina todas as mensagens push.

Caixa multimédia *(Menu 7.2)*

Esta opção de menu guarda vários itens multimédia provenientes de fontes externas, tais como, por exemplo, sites WAP ou mensagens multimédia que tenha recebido.

Imagens *(Menu 7.2.1)*

Esta opção permite-lhe ver imagens extraídas de mensagens EMS ou MMS, transferidas de sites WAP, ou do software EasyStudio PC.

Para visualizar a imagem, pressione tecla de função **Ver**.

Quando visualizar a fotografia, pressione a tecla de função **Opções** para efectuar o seguinte:

Enviar: permite-lhe enviar a imagem como uma mensagem multimédia.

Mudar nome: permite-lhe mudar o nome da fotografia.

Eliminar: permite-lhe eliminar a fotografia.

Definir como tela de fundo: permite-lhe definir a fotografia como imagem de fundo.

Propriedades: permite-lhe visualizar informações sobre os pormenores das imagens.

Sons *(Menu 7.2.2)*

Esta opção permite-lhe ouvir melodias e vozes gravadas recebidas de fontes externas, tais como, por exemplo, site WAP ou mensagens multimédia que tenha recebido.

Registos de voz: permite-lhe ouvir várias gravações.

Os meus sons: permite-lhe ouvir várias melodias.

Quando seleccionar um som, pressione a tecla de função **Opções**, para o enviar, mudar nome, eliminar, definir como toque de chamada (apenas na pasta **Os meus sons**) ou visualizar as suas propriedades.

Eliminar tudo *(Menu 7.2.3)*

Esta opção elimina todas as imagens e sons da Caixa multimédia.

Imagens: pressione a tecla de função **Sim** para eliminar todas as imagens, ou então pressione a tecla de função **Não**.

Sons:

1. Percorra até a caixa de sons e insira uma marca de verificação em frente desta pressionando a tecla de função **Selec.**.

   Se seleccionar **Todas** irá inserir marcas de verificação em todas as caixas.
2. Caso seja necessário, repita o passo 1 para marcar outra caixa.
3. Depois de concluída a sinalização, pressione a tecla de função **OK**.
4. Quando aparecer a mensagem de confirmação, pressione a tecla de função **Sim** para eliminar todos os sons das caixas.

   Caso contrário, pressione a tecla de função **Não**.

Estado da memória *(Menu 7.2.4)*

A Caixa multimédia, e as caixas de mensagens multimédia partilham uma determinada quantidade de memória no telefone.

Este visor mostra o estado da memória livre e usada.

Pode visualizar o estado da memória das caixas de mensagens multimédia e da Caixa multimédia pressionando a tecla Para a esquerda ou Para a direita.

JAVA *(Menu 7.3)*

Pode descarregar MIDlets (Aplicações de Java executáveis em telemóveis) de várias fontes utilizando o browser WAP e guardá-las no seu telefone.

Downloads *(Menu 7.3.1)*

É exibida uma lista de jogos Java. Existem dois MIDlets (jogos Java) que foram pré-carregados no seu telefone. Se a lista de jogos Java estiver vazia, uma mensagem de contexto é exibida para convidá-lo a descarregar um jogo novo. Para adicionar MIDlets à lista, realize a transferência destes da Internet.

Para...	**Pressione...**
encontrar um jogo	a tecla Para cima ou Para baixo.
executar um jogo	a tecla de função **Carregar**.
visualizar informações detalhadas	a tecla de função **Info**.
eliminar o jogo	a tecla de função **Apagar** no ecrã de informação.

BubbleSmile

O BubbleSmile é um jogo de quebra-cabeças.

Aceder ao jogo

Depois de carregar o jogo, irá ver as seguintes opções. Pressione a tecla *i* para seleccionar uma das opções:

Start game (Iniciar jogo): permite-lhe iniciar um jogo novo no modo por tempo ou no modo por perícia.

- Timed mode (Modo por tempo): tem até terminar o tempo para jogar o jogo. Tem de alinhar bolhas da mesma cor para as fazer desaparecer, e quando o conseguir, o seu tempo diminui.
- Skilled mode (Modo por perícia): tem de fazer mais de 4 bolhas desaparecerem de uma vez para poder aumentar a barra de indicação de perícia. Se desaparecerem menos de 4 bolhas, então a barra diminui.

Continue (Continuar): permite-lhe continuar o último jogo jogado. Esse menu só estará disponível quando tiver jogado alguma partida.

High score (Melhores pontuações): exibe a tabela de melhores pontuações.

How to play (Como jogar): exibe as instruções deste jogo.

Option (Opção): permite-lhe activar e desactivar o som.

Jogar o jogo

A sua pontuação aumenta quando faz desaparecer as bolhas. Tem de alinhar pelo menos 3 bolhas na horizontal ou na diagonal para as fazer desaparecer. Poderá ver uma faixa a rodear três bolhas, e poderá efectuar a rotação das bolhas no interior da faixa para as conseguir alinhar dentro da matriz, para fazer corresponder as cores. Também pode mover a faixa para rodear três bolhas diferentes. Quando o jogo terminar, se o seu resultado estiver dentro dos resultados dos melhores três classificados, este irá aparecer no visor.

Comandos das teclas

Teclas 2, 4, 6, 8, ou de navegação: movimentam a faixa para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita.

1: roda as bolhas dentro da faixa no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.

3: roda as bolhas dentro da faixa no sentido dos ponteiros do relógio

SnowBallFight

O objectivo deste jogo é desafiar e vencer os campeões de luta de bolas de neve de quatro equipas diferentes.

Aceder ao jogo

Depois de carregar o jogo, pressione qualquer tecla duas vezes para ir para o primeiro ecrã de menu. No primeiro menu, pressione a tecla # para iniciar um jogo, ou pressione a tecla * para aceder ao menu principal deste jogo.

Play (Jogar): permite-lhe jogar um novo jogo ou um jogo guardado. A opção de jogo guardado permite-lhe continuar a jogar a partir do local onde ficou da última vez que jogou o jogo.

Instructions (Instruções): explica-lhe as funções das teclas de controlo, itens de ataque e de defesa.

Configuration (Configuração): permite-lhe ligar ou desligar o som e/ou a vibração e seleccionar a velocidade do jogo de 1 a 5.

Quit (Sair): sai do jogo e volta ao ecrã de menu Downloads.

Jogar o jogo

Movimente o personagem pela rua utilizando a tecla de navegação. Se tiver moedas suficientes, ganhas durante a luta, pode comprar itens defensivos na drogaria e itens ofensivos na loja de itens. Movimente o personagem para a equipa actualmente a lutar e pressione a tecla # para se juntar a eles. Quando a luta de bolas de neve começar, acerte nos rivais com bolas de neve e evite as deles. Enquanto luta, pode fazer uso dos itens que tiver. Se conseguir juntar mana suficiente, pode também utilizar o ataque especial. Tem de vencer todas as lutas nos quatro níveis de modo a poder desafiar os campeões.

Comandos das teclas

4/6 ou Para a esquerda/Para a direita: movimenta-o para a esquerda ou para a direita.

2, 5, Para cima ou i: controla a distância quando pressionada uma vez e atira a bola de neve quando pressionada novamente.

8 ou Para baixo: utiliza um ataque especial consoante a sua mana.

3: entra no modo de item de modo a poder utilizar os itens no seu inventário. Seleccione o item que pretende utilizar pressionando a tecla 2, 5, Para cima ou i.

Ataques especiais

Nível 1: Aurora, todos os inimigos são atingidos bolas de neve.

Nível 2: Dragão de gelo, todos os inimigos são atingidos bolas de neve e congelados por 8 segundos.

Nível 3: Tempestade de gelo, ataque de bolas de neve de força duplicada a todos os inimigos. A precisão do ataque inimigo é diminuída durante 10 segundos.

Definição Internet *(Menu 7.3.2)*

O endereço Internet para ligar ao servidor Java é definido automaticamente quando configura as chamadas de dados. Esta informação é fornecida automaticamente pelo operador de rede, mas poderá mudá-la manualmente neste menu.

Estado da memória *(Menu 7.3.3)*

Pode verificar o espaço livre da memória para transferências Java. O visor também exibe a quantidade de memória total e usada.

Utilizar ALS (Serviço de Linha Alternativa)

Esta função permite-lhe associar duas linhas a um cartão SIM. Dessa forma, poderá efectuar e receber chamadas de qualquer uma das linhas. Se subscrever este serviço de rede, algumas opções de menu adicionais permitir-lhe-ão configurar esta função.

Nota: Contacte o seu operador para verificar a disponibilidade desta função e saber como subscrever o ALS.

Seleccionar uma linha

Pode seleccionar uma linha para cada chamada através da opção de menu **Linha activa** (**Menu 6.6**). Para obter mais informações, consulte a página 126.

Editar o nome da linha

Pode editar um nome para cada linha com a opção de menu **Número próprio** (**Lista telefónica 2.1**).

Quando editar o nome de uma linha, o mesmo substitui o nome de "Linha 1" ou "Linha 2". Para obter mais informações, consulte a página 61.

Definir o tipo de toque

Para distinguir as chamadas recebidas nas duas linhas, pode seleccionar um toque diferente para cada uma com a opção de menu **Chamadas recebidas** (**Menu 3.1**). Para obter mais informações, consulte página 93.

Definir as opções de desvio de chamadas

Pode configurar o desvio de chamadas com a opção de menu **Desvio de chamadas** (**Menu 6.1**). Este serviço redirecciona as chamadas a entrar na linha de sua escolha para um número especificado. Para obter mais informações, consulte a página 120.

Visualizar informações da chamada

Pode visualizar a duração das chamadas, assim como as informações de custo da última chamada efectuada em cada linha. Para obter mais informações, consulte a página 91.

Resolução de problemas

Antes de telefonar para a assistência técnica, realize as verificações simples seguintes para os problemas listados. Poderá assim poupar tempo e dinheiro, pois evita chamar um técnico desnecessariamente.

Quando liga o telefone, surge uma das seguintes mensagens:

Introduzir SIM

Verifique se o cartão SIM está instalado correctamente.

Telefone bloqueado: introduza código

A função de Bloquear telefone está activada. Tem de introduzir o código do telefone antes de o poder utilizar.

Introduzir PIN

- É a primeira vez que usa o telefone. Introduza o número de identificação pessoal (PIN) fornecido com o cartão SIM.
- A função Verificar PIN está activada. Sempre que ligar o telefone tem de introduzir o PIN. Para desactivar esta função, utilize a opção de menu **Verificar PIN** (**Menu 4.4.1**). Ver página 101.

Introduzir PUK

O código PIN foi introduzido incorrectamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado. Introduza o PUK que lhe foi dado pelo seu operador.

É apresentada a mensagem "Sem serviço"

- A ligação à rede perdeu-se. Pode estar numa zona de recepção fraca (num túnel ou no meio de prédios altos). Desloque-se para outro local e tente de novo.
- Está a tentar aceder a uma opção que não subscreveu junto do seu operador. Contacte o seu operador para obter mais informações.

Introduziu um número, mas este não foi marcado

- Pressionou a tecla ?
- Está a aceder à rede celular correcta?
- Pode ter definido uma opção de barramento de chamadas efectuadas.

O seu interlocutor não consegue comunicar consigo

- O seu telefone está ligado (pressionou a tecla durante mais de um segundo)?
- Está a aceder à rede celular correcta?
- Pode ter definido uma opção de barramento de chamadas recebidas.

O seu interlocutor não o ouve a falar

- Desligou o microfone (aparece a mensagem **Fechar micro**)?
- Tem o telefone suficientemente próximo da boca? O microfone está localizado na parte de baixo do telefone.

O telefone começa a apitar e surge a mensagem intermitente "Bateria fraca" no visor

A bateria tem pouca carga. Retire-a e recarregue-a.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique, no visor, o indicador da potência do sinal ( ); o número de barras indica a potência do sinal, de forte ( ) a fraco ( ).
- Tente mudar o telefone de posição ou deslocar-se para perto de uma janela, se estiver num edifício.

Quando chama uma entrada da Lista telefónica, não é marcado qualquer número

- Verifique se guardou correctamente o número, utilizando a função Procurar da Lista telefónica.
- Se necessário, volte a memorizá-lo.

Se estas indicações não o ajudarem a resolver o problema, anote:

- o número de série e do modelo do telefone.
- os pormenores da garantia.
- uma descrição clara do problema.

Depois disso, contacte o seu concessionário local ou o serviço pós-vendas Samsung.

Códigos de acesso

Existem vários códigos de acesso que são utilizados pelo telefone e pelo cartão SIM. Estes códigos protegem o telefone contra a utilização não autorizada.

Pode alterar alguns códigos de acesso utilizando a opção de menu **Segurança** (**Menu 4.4**). Para obter mais informações, consulte página 100.

Código do telefone

A função de Bloquear telefone (consulte a página 101) utiliza o código do telefone para protegê-lo contra o uso não autorizado.

Este código do telefone é fornecido com o telefone e vem predefinido de fábrica como "00000000". Para alterar o código, utilize a opção de menu **Alterar código** (**Menu 4.4.4**). Ver página 102.

PIN

O número de identificação pessoal (PIN) impede a utilização não autorizada do seu cartão SIM. Em geral, é fornecido com o cartão SIM. Se a função Verificar PIN estiver activada (consulte a página 101), tem de introduzir o PIN sempre que ligar o telefone.

Se introduzir um PIN incorrecto três vezes seguidas, terá de introduzir o PUK e pressionar a tecla de função **OK** para desbloquear o telefone. Introduza um novo PIN e pressione a tecla de função **OK**. Introduza o novo PIN outra vez e pressione a tecla de função **OK**.

PIN2

O PIN2, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para aceder a funções específicas como, por exemplo, os contadores de unidades de custos das chamadas. Estas funções só estarão disponíveis se forem suportadas pelo seu cartão SIM.

Se introduzir um PIN2 incorrecto três vezes seguidas, terá de introduzir o PUK2 e pressionar a tecla de função **OK** para desbloquear o telefone. Introduza um novo PIN2 e pressione a tecla de função **OK**. Introduza novamente o novo PIN2 e pressione a tecla de função **OK**.

PUK

O código de desbloqueio de PIN (PUK) é necessário para alterar um PIN bloqueado. O PUK pode ser fornecido com o cartão SIM. Se não for, contacte o seu operador.

Se introduzir um PUK incorrecto dez vezes seguidas, não poderá utilizar mais o cartão SIM. Para obter um novo cartão, contacte o seu operador.

Não é possível alterar o PUK. Se o perder, contacte o seu operador.

PUK2

O PUK2, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para alterar um PIN2 bloqueado.

Se introduzir um PUK2 incorrecto dez vezes seguidas, não poderá utilizar as funções que requerem o PIN2. Para obter um novo cartão, contacte o seu operador.

Não é possível alterar o PUK2. Se o perder, contacte o seu operador.

Código de barramento de chamadas

Para utilizar a função de barramento de chamadas, necessita do código de Barramento de chamadas de 4 dígitos. Este código é-lhe fornecido pelo operador, quando subscreve esta função.

Pode mudar o código utilizando a opção de menu **Alterar código de barramento** (**Menu 6.2.7**). Para obter mais informações, consulte a página 124.

Informações de saúde e segurança

Informação de certificação SAR

Este telefone cumpre os requisitos da União Europeia (EU) relativos a exposição a ondas de rádio.

O seu telemóvel é um receptor e transmissor de rádio. Foi concebido e fabricado de modo a não exceder os limites de exposição a energia de rádio frequência (RF) recomendados pelo Concelho da UE. Estes limites inserem-se em directrizes completas e estabelecem os níveis permitidos de energia de RF para o público em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes, através da avaliação periódica e completa de estudos científicos. Os limites incluem uma margem de segurança substancial, criada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde em que se encontrem.

A exposição normal relativa a telemóveis emprega uma unidade de medida denominada SAR (Taxa de Absorção Específica). O limite SAR recomendado pelo Concelho da UE é de 2,0 W/kg.*

O valor SAR mais elevado para este modelo de telefone foi 0,846 W/kg.

* O limite SAR dos telemóveis utilizados pelo público é de 2,0 watts/quilograma (W/kg) ponderado para 10 gramas de tecido orgânico. O limite incorpora uma margem de segurança substancial, com o objectivo de oferecer uma protecção adicional ao público e ter em conta quaisquer variações nas medições. Os valores SAR podem variar consoante os requisitos de relatórios nacionais e a banda da rede.

Os testes de SAR são conduzidos utilizando posições de funcionamento normais, com o telefone a transmitir no seu mais elevado nível de potência certificado em todas as bandas de frequência testadas. Apesar de o SAR ser determinado ao nível mais elevado de potência certificada, o nível SAR real do telefone, em funcionamento, pode situar-se muito abaixo do valor máximo. Isso deve-se ao facto de que o telefone foi concebido para funcionar com vários níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para se manter em contacto com a rede. Em geral, quando mais perto se encontrar de uma estação base, mais baixa é a emissão de potência do telefone.

Antes de um novo modelo de telefone estar disponível para venda ao público, tem de ser comprovada a conformidade com a Directiva R&TTE Europeia. Esta directiva inclui, como um dos seus requisitos essenciais, a protecção da saúde e a segurança do utilizador e de quaisquer outras pessoas.

Cuidados a ter com as baterias

- Nunca use carregadores ou baterias que apresentem danos, sejam eles quais forem.
- Utilize a bateria apenas para o fim previsto.
- Se utilizar o telefone perto da estação base da rede, o consumo de energia será menor; os tempos de standby e de conversação serão largamente afectados pela potência do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador.
- Os tempos de carregamento das baterias dependem da carga existente e do tipo de bateria e carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas desgasta-se gradualmente. Quando o tempo de actividade (standby e conversação) ficar sensivelmente mais curto, compre uma bateria nova.

- Se não for utilizada, a bateria totalmente carregada irá descarregar-se com o tempo.
- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando não estiver a utilizar o carregador, desligue-o da corrente. Não deixe a bateria ligada ao carregador durante mais de uma semana porque a sobrecarga diminui a vida da bateria.
- As temperaturas extremas afectam a capacidade de carga da bateria: pode necessitar de arrefecer ou de aquecer primeiro.
- Não deixe as baterias em locais frios ou quentes, como, por exemplo, no interior do automóvel durante o Verão ou Inverno, pois reduzirá a sua capacidade e o tempo de vida. Tente manter sempre a bateria à temperatura ambiente. Se a bateria, mesmo com carga máxima, estiver fria ou quente o telefone poderá não funcionar temporariamente. As baterias de iões de lítio são muito sensíveis às temperaturas inferiores a 0 °C.
- Não ponha a bateria em curto-circuito. Isto pode acontecer quando algum objecto metálico (moeda, clipe, ou caneta) estabelece um contacto directo entre os pólos + e - da bateria (contactos metálicos na bateria), quando a mesma é transportada num bolso ou numa pasta. O curto-circuito dos terminais tanto estraga a bateria como o objecto que o provoca.
- Deite fora as baterias usadas de acordo com as normas locais. Recicle-as sempre. Não as queime.

Segurança na estrada

O telemóvel proporciona-lhe a capacidade de comunicar por voz - quase em todo o lugar, a qualquer hora. Mas as vantagens dos telemóveis acarretam algumas responsabilidades, que todos os utilizadores deverão assumir.

Quando conduz um veículo, a direcção do mesmo é a sua primeira responsabilidade. Quando estiver a utilizar o seu telefone sem fios ao volante de um carro, certifique-se de que se encontra a cumprir as normas especiais em determinada área ou país.

Condições de funcionamento

Respeite sempre as leis locais em vigor e desligue sempre o seu telefone quando for proibido utilizá-lo ou quando este possa causar interferências ou tornar-se um risco.

Ao ligar o telefone ou qualquer acessório a outro dispositivo, leia o respectivo manual do utilizador para obter instruções de segurança pormenorizadas. Não ligue o aparelho a produtos incompatíveis.

Tal como acontece com os outros equipamentos de transmissão de rádio, os utilizadores deverão ter em mente que, para obter o funcionamento satisfatório do equipamento e para segurança pessoal, é aconselhável que o aparelho seja utilizado apenas na posição de utilização normal (junto do ouvido com a antena apontada para cima, por cima do ombro).

Dispositivos electrónicos

A maior parte dos equipamentos electrónicos está blindada contra sinais de rádio frequência (RF). No entanto, alguns equipamentos podem não ter sido blindados contra sinais de RF provenientes do telefone. Consulte o fabricante para se inteirar das alternativas ao seu dispor.

Estimuladores cardíacos

Os fabricantes de estimuladores cardíacos recomendam uma distância mínima de 15 cm entre um telefone e o dispositivo, para evitar possíveis interferências com o mesmo. Estas recomendações estão de acordo com a investigação independente e com as recomendações do Wireless Technology Research.

Pessoas portadoras de estimulador cardíaco:

- deverão manter sempre o telefone a uma distância de 15 cm do estimulador cardíaco quando este estiver ligado.
- não deverão carregar o telefone no bolso da camisa.
- deverão utilizar o ouvido oposto ao lado do estimulador cardíaco para minimizar possíveis interferências.

Se tiver razões para suspeitar de que existam interferências, desligue imediatamente o telefone.

Aparelhos auditivos

Alguns telefones digitais sem fios podem interferir com alguns aparelhos auditivos. Nesse caso, poderá ter interesse em contactar o fabricante do seu aparelho auditivo, para discutir as alternativas ao seu dispor.

Outros dispositivos médicos

Se usar qualquer outro dispositivo médico pessoal, consulte o respectivo fabricante para determinar se este se encontra convenientemente blindado contra energia de RF externa. É possível que o seu médico possa ajudá-lo a obter esta informação. Desligue o telefone em locais de assistência médica, sempre que haja regulamentação afixada nessas áreas com instruções nesse sentido. Os hospitais ou locais de assistência médica podem utilizar equipamento sensível a energia de RF externa.

Veículos

Os sinais de RF podem afectar sistemas electrónicos de veículos motorizados instalados incorrectamente ou com blindagem deficiente. Consulte o fabricante ou o representante da marca do seu veículo.

Também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido acrescentado ao seu veículo.

Locais com sinalização

Desligue o telefone em quaisquer instalações onde estejam afixados avisos que assim o exijam.

Ambientes potencialmente explosivos

Desligue o telefone em quaisquer áreas que tenham um ambiente potencialmente explosivo e respeite todos os sinais e todas as instruções. Nestas áreas, as faíscas podem causar explosões ou incêndios, podendo originar ferimentos e, inclusivamente, morte.

Os utilizadores deverão desligar o telefone em postos de abastecimento de combustível (estações de serviço). Relembra-se a necessidade de respeitar quaisquer restrições à utilização de equipamento de rádio em armazéns de combustível (áreas de armazenamento e distribuição de combustível), fábricas de produtos químicos ou locais onde estejam a decorrer actividades com detonações.

As áreas com ambientes potencialmente explosivos estão frequentemente, mas não sempre, claramente identificadas. Incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano), áreas em que existem no ar substâncias químicas ou partículas como grãos, pó ou partículas metálicas, e quaisquer locais em que lhe é normalmente pedido para desligar o motor do veículo.

Chamada de emergência

Este telefone, tal como qualquer outro telemóvel, utiliza sinais de rádio, redes celulares e terrestres, e funções programadas pelo utilizador que não podem garantir a sua ligação em todas as condições. Por isso, nunca deverá ficar inteiramente dependente de um telemóvel para as comunicações essenciais (por exemplo, situações de emergência médica).

Lembre-se que para efectuar ou receber chamadas, o telefone tem de estar ligado e numa zona com adequada potência de sinal. Poderá não ser possível efectuar chamadas de emergência em todas as redes celulares ou quando certos serviços da rede e/ou funções do telefone estiverem a ser utilizados. Informe-se junto do seu operador de rede celular.

Para efectuar chamadas de emergência, proceda do seguinte modo:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Introduza o número de emergência da área (por exemplo, 112 ou qualquer outro número de emergência oficial). Esses números variam consoante o local.
3. Pressione a tecla .

Se estiver a utilizar determinadas funções como, por exemplo, barramento de chamadas, talvez seja necessário desactivá-las antes de efectuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e contacte o operador do serviço celular local.

Ao efectuar chamadas de emergência, lembre-se de facultar todas as informações necessárias com a maior exactidão possível. Lembre-se de que o seu telefone pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente; não corte a chamada enquanto não lhe for dada permissão para o fazer.

Outras informações importantes de segurança

- Só um técnico especializado deverá instalar ou reparar o telefone em algum veículo. Instalação ou reparação incorrectas podem ser perigosas e invalidar a garantia aplicável ao aparelho.
- Verifique regularmente se todo o equipamento telefónico do seu veículo está bem instalado e a funcionar em boas condições.
- Não transporte nem armazene líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou os acessórios.

- No caso de veículos equipados com airbag, lembre-se de que a insuflação do equipamento é muito forte. Não coloque objectos, incluindo equipamento instalado ou equipamento sem fios, na área acima do airbag ou na respectiva zona de desdobramento. Se houver equipamento sem fios instalado incorrectamente e o dispositivo for accionado, poderão ocorrer ferimentos graves.
- Desligue o telemóvel quando estiver num avião. O uso de telemóveis nos aviões pode ser perigoso ao funcionamento da aeronave, além de ser ilegal.
- A não observância destas instruções poderá levar à suspensão ou recusa dos serviços telefónicos celulares ao infractor, a acção legal ou ambos.

Cuidados e manutenção

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas.
- Mantenha o aparelho seco. A chuva, a humidade e os líquidos que contêm minerais corroem os circuitos electrónicos.
- Não utilize o telefone com as mãos molhadas. Isto poderá causar um choque eléctrico ou danificar o telefone.
- Não use nem guarde o telefone em locais poeirentos ou sujos, para não danificar os componentes.

- Não guarde o telefone em locais quentes. As temperaturas elevadas reduzem a vida dos aparelhos electrónicos, danificam as baterias e deformam ou derretem peças em determinados plásticos.
- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone aquece até ficar à temperatura normal, pode formar-se condensação no interior, o que pode danificar os circuitos electrónicos.
- Não deixe cair nem bata com o telefone. O manuseamento descuidado pode danificar os circuitos internos.
- Não utilize produtos abrasivos, diluentes ou detergentes fortes para limpar o telefone. Limpe-o com um pano macio, ligeiramente humedecido em água com sabão.
- Não pinte o telefone. A tinta pode bloquear as peças móveis do dispositivo e impedir o seu funcionamento correcto.
- Não coloque o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento como, por exemplo, microondas, fornos ou radiadores. O telefone poderá explodir se sobreaquecer.
- Utilize apenas a antena fornecida ou de substituição aprovada. Antenas não autorizadas ou acessórios modificados poderão danificar o aparelho e violar as regras que governam os dispositivos de rádio.
- Se o telefone, a bateria, o carregador ou algum componente não funcionar devidamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo. Nesse local, será devidamente atendido e o seu telefone será enviado para reparação, caso seja necessário.

Glossário

Para ajudá-lo a entender os principais termos técnicos e os acrónimos utilizados neste manual, e para que possa usufruir de todos os recursos do seu telemóvel, alguns termos serão explicados.

ALS (Serviço de Linha Alternativa)

Capacidade de associar duas linhas a um cartão SIM. Com este serviço, pode efectuar e receber chamadas em qualquer das linhas, conforme o necessário.

Barramento de chamadas

Capacidade de impedir que sejam efectuadas ou recebidas chamadas.

Chamada de conferência

Capacidade de estabelecer uma chamada de conferência envolvendo até cinco outros intervenientes.

Chamada em espera

Capacidade de reter uma chamada em espera enquanto se efectua ou atende outra; pode a seguir alternar entre as duas, conforme necessário.

Chamada retida

Capacidade de informar os utilizadores de que têm uma chamada recebida em linha de espera, quando eles estão ocupados com outra chamada.

Correio de voz

Serviço de atendimento informatizado que atende as suas chamadas automaticamente quando não está disponível, reproduz uma saudação (opcionalmente na sua própria voz), e grava uma mensagem.

Desvio de chamadas

Capacidade de redireccionar chamadas para outro número.

EMS (Serviço de Mensagens Avançado)

Serviço de rede que envia e recebe mensagens de e para outro utilizador, que incluem imagens, sons e/ou animações, sem necessidade de falar directamente com ele.

GPRS (Serviço de Rádio de Pacote Geral)

Novo serviço sem voz que permite o envio e a recepção de informações pela rede de telefones móveis. O serviço GPRS garante a ligação contínua à Internet para telemóveis e utilizadores de computador. Baseia-se nas ligações de telemóveis ligados a circuitos de sistemas globais para comunicação móvel (GSM) e ao serviço de mensagens curtas (SMS).

GSM (Sistema Global para Comunicação Móvel)

Norma internacional para as comunicações celulares que garante a compatibilidade entre os vários operadores de redes. A norma GSM abrange a maioria dos países europeus e muitos outros pontos do globo.

IrDA (Associação de Dados de Infravermelhos)

Norma padrão definida pela associação IrDA. Especifica o modo como se deve transferir dados por meio de dispositivos sem fio através de radiação de infravermelhos. As especificações da IrDA incluem as normas tanto para dispositivos físicos e os protocolos utilizados para estabelecer a comunicação.

MMS (Serviço de Mensagens Multimédia)

Um serviço de mensagens para telemóveis, normalizado pelo Fórum WAP e pelo Programa de parceria de terceira geração (3GPP). Para os utilizadores, MMS é idêntico ao serviço de mensagens curtas (SMS) – fornece entrega automática e imediata de conteúdos criados pelo utilizador de telefone a telefone. Os destinatários principais são números de telefone e, consequentemente, o tráfego é realizado entre telefones. O MMS também suporta destinatários de e-mail e as mensagens podem também ser enviadas por e-mail. Para além do conteúdo de texto das mensagens SMS, as mensagens MMS podem transmitir imagens fixas, gravações de voz e áudio e, no futuro, poderão conter gravações de vídeo e informações de apresentação.

PIN (Número de Identificação Pessoal)

Código de segurança que protege o telefone/cartão SIM contra uso não autorizado. O PIN é fornecido pelo operador com o cartão SIM. Pode ser um número com quatro a oito dígitos e pode ser alterado, se necessário.

PUK (Código de Desbloqueio de PIN)

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando foi introduzido um PIN errado, três vezes seguidas. Este número, de 8 dígitos, é fornecido pelo operador, juntamente com o cartão SIM.

Roaming

Utilização do telefone fora da área da rede local normal (por exemplo, em viagem).

SDN (Números de Marcação Fornecidos pelo Operador)

Números de telefone fornecidos pelo operador que dão acesso a serviços especiais, como correio de voz, questões de directórios, apoio ao cliente e serviços de emergência.

Serviços CLI (Identificação da Linha do Chamador)

Serviços que permitem ao aderente visualizar ou bloquear os números de telefone dos chamadores.

SIM (Módulo de Identificação do Assinante)

Cartão que contém um micro-circuito impresso com todas as informações necessárias para o funcionamento do telefone (informações acerca da rede e da memória e dos dados pessoais do assinante). O cartão SIM é inserido numa pequena ranhura na parte de trás do telefone e fica protegido pela bateria.

SMS (Serviço de Mensagens Curtas)

Serviço de rede para enviar e receber mensagens de e para outro assinante, sem necessidade de falar directamente com ele. A mensagem criada ou recebida pode ser visualizada, recebida, editada ou enviada.

Teclas de função

Duas teclas identificadas como e no telefone e cujo objectivo:

- varia de acordo com as funções utilizadas no momento.
- está indicado na linha inferior do visor, logo acima da tecla correspondente.

Índice remissivo

A

Acessórios • 9
Adaptador de viagem • 21
Agenda • 106
Alarme, definir • 114
Alarme na ligação
    automática • 115
Alertas durante
    as chamadas 97
ALS • 140
Antena incorporada • 17

B

Barramento
    chamadas • 122
Bateria
    carregar • 21
    indicador de bateria
        fraca • 22
    instalar • 19
    precauções • 149
    remover • 20
Bloquear 102
    cartão SIM • 102
    telefone • 101
Browser WAP • 127

C

Caixa
    de diversões • 127
    de saída • 69, 78
    multimédia • 134
Calculadora • 116
Calendário • 108
Caracteres
    introduzir • 39
Cartão SIM
    bloquear • 102
    introduzir • 18
    marcar números • 60
    remover • 19

C *(continuação)*

Chamadas
    atender • 29
        uma segunda
            chamada • 35
    barramento • 122
    conferência • 36
    custos • 92
    desvio • 120
    duração • 91
    efectuadas • 90
    efectuar • 26
        uma segunda
            chamada • 34
    em espera • 34, 35, 124
    emergência • 154
    internacionais • 27
    marcadas • 90
    não atendidas • 28, 89
    procurar um número na
        lista telefónica • 54
    recebidas • 89
    registo • 27, 89
    rejeitar • 29
    remarcar • 27
        automati-
            camente • 104
    terminar • 29
    tipo de alerta • 94
    tom de toque • 93
Chamadas de
    conferência • 36
        conversação
            privada • 37
        efectuar • 36
        remover um
            participante
                • 38
Chamador
    grupos • 62
    ID • 126
Código
    barramento • 124, 147
    telefone • 102, 145
Códigos de acesso • 145
Conversão, unidade • 116

C *(continuação)*

Cronómetro • 119
Cuidados • 156
Custo das chamadas • 92

D

Data, definir • 112
Definição de grupos • 62
Definições
  alarme • 114
  data • 112
  hora • 112
  idioma do texto • 100
  rede • 120
  repor • 105
  segurança • 100
  som • 93
  telefone • 98
  visor • 98
Difusão celular • 89
Directório de serviço,
  marcar • 63
Duração das
  chamadas • 91, 96

E

Ecrã
  contraste • 100
  definições • 98
  externo • 16, 100
  ícones • 14
  principal • 13, 100
Estado da memória, lista
  telefónica • 63

F

Funções, seleccionar • 24

H

Hora
  definição • 112
  internacional • 112

I

Ícones • 14
Idioma, definir • 100
Imagem de fundo,
  definir • 99
Indicador de bateria
  fraca • 22
Internet • 127
Introdução
  alterar • 40

L

Letras
  introduzir • 39
Ligar/desligar
  microfone • 31
  telefone • 23
Linha activa
  seleccionar • 127
  serviço, utilizar • 140
Lista de tarefas • 111
Lista telefónica • 54
  apagar números • 56
  copiar números • 56
  editar números • 56
  eliminar números • 56
  enviar SMS • 56
  estado da memória • 63
  guardar números/nomes
    • 57
Luz de fundo • 16, 98

M

Manutenção • 156
Marcação rápida • 58
Marcar • 26
  números do cartão
    SIM • 60
Memorandos
  efectuar • 106, 109
  visualizar 110
Mensagens
  caixa de entrada • 64
  caixa de saída • 69

M *(continuação)*

Mensagens *(continuação)*
- correio de voz • 81
- difusão celular • 83
- eliminar • 70, 88
- escrever • 67
- MMS • 70
- predefinidas • 82
- saudação • 98
- SMS • 64
- tipos de alerta • 94
- tom de toque • 94

Menu
- lista • 48
- percorrer • 47

Microfone
- auricular • 38
- retirar som • 31

Modo
- ABC • 39, 41
- de introdução
  - idioma, definir • 100
  - FDN • 103
  - número de marcação fixa • 103
  - silencioso • 96
  - símbolos • 39, 46
  - T9 • 39, 43

N

Nomes
- guardar • 57
- introduzir • 39
- procurar/marcar • 54

Número de identificação
- pessoal • 145

Números
- corrigir • 26
- FDN • 103
- guardar • 57
- marcação rápida • 58
- modo • 39, 46

O

Opções, seleccionar • 24

P

PIN • 145
- alterar • 101
- verificar • 101

PIN2 • 146
- alterar • 103

Problemas, resolver • 142
PUK • 146
PUK2 • 147

R

Relógio • 112
Remarcação auto.
- definir • 104

Repor definições • 105
Responder com qq
- tecla • 105

S

Segunda chamada,
- atender • 35
- efectuar • 34

Segurança
- ambientes explosivos • 153
- baterias • 149
- condições de funcionamento • 151
- dispositivos electrónicos • 152
- dispositivos médicos • 153
- estrada • 151
- informação • 148, 155
- precauções • 7

Selecção de rede • 125

S *(continuação)*

Serviços
    de rede • 120
    WWW • 127
SMS • 64
Som de minuto • 96
Sons das teclas
    tipo, seleccionar • 95
    volume • 30
Sons DTMF, enviar • 33

T

Tecla lateral • 104
Teclas
    localização • 10
Teclas de função,
    utilizar • 24
Telefone
    definições • 98
    esquema • 10
    ligar/desligar • 23
Temporizador • 118
Texto
    idioma • 100
    introduzir • 39
    modos de
        introdução • 39
Tipo de alerta • 94
Tom
    ligação • 95
    ligar/desligar • 95
    mensagem • 94
    teclado • 95
Toque
    chamadas
        recebidas • 93
    mensagens • 94

V

Visor
    contraste • 100
    definições • 98
    externo • 16, 100
    ícones • 14
    idioma • 100
    principal • 13, 100
Volume
    auscultador • 30
    do auricular • 30
    teclas • 30
    toque de chamada • 93

Telefone GPRS SGH-X460

Guia de consulta rápida

Aceder às funções de menu	① Pressione a tecla de função **Menu** no modo Inactivo. ② Percorra os menus principais com as teclas de navegação até atingir o menu pretendido. ③ Pressione a tecla de função **Selec.**. ④ Percorra a lista de opções com a tecla Para cima ou Para baixo até seleccionar a opção pretendida. ⑤ Pressione a tecla **Selec.** para confirmar.

Cada uma das duas teclas de função (e) executa a função indicada no texto apresentado acima das mesmas, na linha inferior do visor.

Ligar/ desligar	Pressione e mantenha pressionada a tecla .
Efectuar uma chamada	① Introduza o número. ② Pressione a tecla .
Regular o volume	Pressione as teclas de volume no lado esquerdo do telefone.
Atender uma chamada	Abra o telefone ou Pressione a tecla .
Terminar uma chamada	Pressione brevemente a tecla .

Ver chamadas não atendidas imediatamente após estas terminarem	① Abra o telefone e pressione a tecla de função **Ver**. ② Utilize as teclas Para cima e Para baixo para percorrer as chamadas não atendidas. ③ Para efectuar uma chamada, pressione a tecla ☎.
Remarcar o último número	Pressione duas vezes a tecla ☎.
Marcação rápida	No modo Inactivo, mantenha pressionada a tecla apropriada (**2** a **9**). Se preferir, pressione a tecla (**2** a **9**) e a tecla ☎.
Marcar um número no cartão SIM	Introduza a localização do cartão SIM, pressione a tecla **#** e, em seguida, pressione a tecla ☎.
Ouvir mensagens de correio de voz	Pressione e mantenha pressionada a tecla **1**.

Guardar números na Lista telefónica	① Introduza o número. ② Pressione a tecla de função **Guardar**. ③ Seleccione o tipo de memória e pressione a tecla de função **Selec.**. ④ Se seleccionar a opção **Telefone**, seleccione o tipo de número e pressione a tecla de função **Selec.**. ⑤ Introduza o nome e pressione a tecla de função **OK**. ⑥ Se seleccionar a opção **SIM**, introduza o número da localização e pressione a tecla de função **OK**.
Procurar um número na Lista telefónica	① Pressione a tecla de função **Nome** no modo Inactivo. ② Seleccione **Procurar nome**. ③ Introduza um nome. ④ Pressione a tecla de função **OK**. ⑤ Pressione a tecla Para a esquerda ou Para a direita, se necessário. ⑥ Pressione a tecla ☎ para marcar.

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Para o seguinte produto:

GSM900/GSM1800 Dualband Digital
Telefone Celular Portátil

(Nome do produto)

SGH-X460

(Número do modelo)

Fabricado em:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Coreia, 730-350

(nome da fábrica, endereço*)

O produto, no que diz respeito a esta declaração, encontrase em conformidade com as normas e/ou outros documentos normativos seguintes:

Segurança:	**EN 60950-1:2001**
EMC:	**EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR:	**EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Redes:	**EN 301 419 v4.1.1 (2000-04)**
	EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)

Declaramos pela presente que [todos os conjuntos de testes de rádio essenciais foram realizados e que] o produto anteriormente referido se encontra em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/CE.

O procedimento de conformidade referido no Artigo 10° e descrito em pormenor no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/CE foi cumprido com o envolvimento dos seguintes Organismos Notificados:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Reino Unido
Marca de identificação: 168

CE 0168

A documentação técnica está guardada em:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

a qual será disponibilizada mediante solicitação.
(Representante na UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Reino Unido
2004. 07. 12

Yong - Sang Park/Director-Chefe

(local e data de aquisição) (nome e assinatura de pessoa autorizada)

* Este endereço não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o seu telefone.